HP Photosmart M417/M517 Digitalkamera med HP Instant Share



Brugermanual



Juridiske bemærkninger

© Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP-produkter og -tjenester er anført i den udtrykkelige garanti, der følger med sådanne produkter og tjenester. Intet i dette dokument bør fortolkes til at udgøre en ekstra garanti. HP kan ikke gøres ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller undladelser i dette dokument.

Windows® er et amerikansk registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation.



SD-logoet er et varemærke tilhørende dets ejer.

Vigtige oplysninger om genbrug til vore kunder i EU: Som det kræves af loven, skal dette produkt genbruges efter brug for at beskytte miliøet. Symbolet nedenfor angiver, at dette produkt ikke må bortkastes sammen med almindeligt affald. Aflever venligst produktet til det nærmeste godkendte genbrugsopsamlingssted. Du kan få yderligere oplysninger om aflevering og genbrug af HP-produkter i almindelighed på siden: www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/index.html

Angiv følgende oplysninger til senere brug:	
Modelnummer (på kameraets forside)	
Serienummer (et nummer på 10 cifre på bunden af kameraet)	
Dato for køb af kameraet	

Trykt i Kina

Indholdsfortegnelse

ı	Kom q	odt i gang	. 9
		uration	
	1	Montering af håndledsrem	10
	2	Isætning af batterierne	11
	3	Sådan tændes kameraet	12
	4	Valg af sprog	12
	5	Angivelse af område	13
	6	Indstilling af dato og klokkeslæt	13
	7	Installation og formatering af et	
		hukommelseskort (ekstraudstyr)	15
	8	Installation af softwaren	17
		$Windows^{ exttt{@}} \dots \dots \dots \dots$	17
		Macintosh	18
		Brugermanual på cd	18
		aets dele	19
		meraets overside	19
		meraets bagside og højre side	20
	Ka	meraets forside, venstre side og underside .	24
		aets funktionsmåder	25
		amenuer	26
	Kamer	aets statusskærm	28
	Gendo	annelse af tidligere indstillinger	29
	Visning	g af demonstration på kameraet	29
2	Sådan	tager du billeder og optager	
_		lip	21
		eder	
		otagelse af lyd sammen med stillbilleder	32
		else af videoklip	
	pruq a	I LIVE VIEW (DIFEKTE VISNING)	34

	Skarphedsindstilling	35
	Opnåelse af den bedste fokusering	35
	Brug af fokuseringslås	37
	Brug af zoom	38
	Brug af optisk zoom	38
	Brug af digitalt zoom	38
	Blitzindstilling	40
	Valg af motivtype	43
	Brug af selvudløser	45
	Optagelse af billedserier	47
	Sådan bruges Capture-menuen	48
	Hjælp til menupunkter	49
	Billedkvalitet	50
	Lystilpasning	53
	Farve	55
	Dato og klokkeslæt	55
	Eksponeringskompensation (EV)	57
	Hvidbalance	59
	ISO-hastighed	60
3	Sådan ser du billeder og videoklip	63
J	Brug af afspilningsfunktionen	63
	Oversigt over alle billeder	66
	Miniaturer	67
	Forstørrelse af billeder	68
	Sådan bruges menuen Playback (Afspilning)	69
	Delete (Slet)	71
	Fjernelse af røde øjne	72
	Rotate (Roter)	73
	Record Audio (Lydoptagelse)	73
4	Brug af HP Instant Share	
	Brug af menuen HP Instant Share	
	Oprettelse af onlinedestinationer i kameraet	
	Afsendelse af billeder til destinationer	80

5	Overførsel og udskrivning af billeder Overførsel af billeder til en computer	83
6	Sådan bruges menuen Setup (Konfiguration) Displayets lysstyrke Kameralyde Vis direkte billede når kameraet tændes Dato og klokkeslæt USB-konfiguration Tv-konfiguration Sprog Overførsel af billeder til hukommelseskort	90 91 92 93 94 95
7	Fejlretning og support Nulstilling af kamera HP Image Zone-software Systemkrav (kun Windows) HP Image Zone Express (Kun Windows) Brug af kameraet uden installation af HP Image Zone-softwaren Overførsel af billeder til en computer uden HP Image Zone Overførsel via en hukommelseskortlæser Sådan konfigureres kameraet som diskdrev Problemer og løsninger Fejlmeddelelser på kameraet Fejlmeddelelser på computeren	. 99 100 100 101 102 103 104 104 107 109 124 139

	Sådan tår du hjælp	141
	HP's webside med hjælp til handicappede HP Photosmart-webside	141 142 142 144
	Telefonsupport i Europa, Mellemøsten og Afrika	144 147
A	Håndtering af batterier	149 149 150
	af batterier Ydeevne pr. batteritype Antal fotos pr. batteritype Strømindikatorer Genopladning af NiMH-batterier Sikkerhedsforanstaltninger ved genopladning af NiMH-batterier Strømbesparende dvalefunktion	151 152 153 154 155 157 158
В	Anskaffelse af kameratilbehør	159
С	Sådan tager du vare på dit kamera Grundlæggende håndtering af kameraet Rengøring af kameraet	163 164 165 165
D	Specifikationer	167 173 174 174

1 Kom godt i gang

Tillykke med dit HP Photosmart M417/M517-digitalkamera og velkommen til en verden med digital fotografering!

I denne manual beskrives forskellige kamerafunktioner, som sikrer dig et optimalt resultat, mens du får fuldt udbytte af din fotografiske oplevelse. Der er bl.a. følgende funktioner:

- HP's lystilpasningsteknologi Fremhæver automatisk detaljer, som ellers ikke ville kunne ses i skyggeområder. Se side 53.
- Funktion til fjernelse af røde øjne i selve kameraet Identificerer og fjerner røde øjne på emnerne i stillbilleder, der bliver taget med blitz. Se side 72.
- Syv optagemåder Mulighed for at vælge en forudindstillet optagemåde for den bedste eksponering til almindelige optagelser. Se side 43.
- HP Instant Share Let adgang til valg af stillbilleder i kameraet, der automatisk skal sendes til en række forskellige destinationer, f.eks. e-mail-adresser, websider eller en printer, næste gang kameraet er tilsluttet til en computer. Modtagerne kan derefter se dine billeder uden at have besvær med store vedhæftede filer. Se side 75.
- Direkte udskrivning Udskriver direkte fra kameraet til en PictBridge-certificeret printer uden at skulle tilsluttes til din computer. Se side 85.
- Indbygget hjælpefunktion Mulighed for at benytte vejledninger på displayet for at få hjælp til brug af kamerafunktioner, når du ikke har manualen inden for rækkevidde.

Oplevelsen bliver endnu bedre, hvis du køber en dok i HP Photosmart M-serien.
Med dokken kan du nemt overføre billeder til en computer, sende billeder til en printer, få vist billeder på et tv og genoplade batterier i kameraet. Dokken er desuden er en praktisk holder til kameraet.

Konfiguration

Se på billedet i afsnittet **Kameraets dele** på side 19, hvis der er en af kameraets dele, du ikke kan finde (fx en knap eller en indikator) under klargøringen.

1. Montering af håndledsrem

Sæt remmen fast i øjet på siden af kameraet som vist.



2. Isætning af batterierne

- Åbn dækslet til batteriet/ hukommelseskortet på siden af kameraet ved at skubbe dækslet ned mod bunden af kameraet.
- Isæt batterierne som angivet under dækslet.
- Luk dækslet til batteriet/ hukommelsen ved at skubbe dækslet ned og dernæst mod kameraets øverste del, indtil det falder i hak.



TIP! Du kan også anvende en HP-vekselstrømsadapter (ekstraudstyr) som strømforsyning til kameraet. Hvis du anvender genopladelige NiMH-batterier, kan du genoplade batterierne i kameraet vha. HP-vekselstrømsadapteren (ekstraudstyr) eller HP Photosmartdokken i M-serien, eller du kan genoplade batterierne separat i HP Photosmart Quick Recharger (ekstraudstyr). Se Tillæg B, Anskaffelse af kameratilbehør, som starter på side 159 for at få yderligere oplysninger.



Sådan tændes kameraet

Kameraet tændes ved at skubbe knappen ▶ ON/OFF til højre og derefter slippe den.

Objektivet kører frem, og strømindikatoren til venstre for knappen > ON/OFF lyser grønt. HP-logoet vises desuden på displayet, mens kameraet starter.

4. Valg af sprog

Første gang du tænder for kameraet, bliver du bedt om at vælge sprog.

- Rul frem til det ønskede sprog vha. knapperne ▲▼ ◀ ▶ på kontrolenheden ⑥.



TIP! Hvis du har brug for at ændre sprog senere, kan du gøre det med indstillingen i menuen **Language (Sprog)** i menuen **Setup (Konfiguration)**. Se **Sprog** på side 96.

5. Angivelse af område

Når du har valgt et sprog, bliver du bedt om at vælge det kontinent, hvor du bor. Indstillingerne Language (Sprog) og Region (Område) angiver standarderne for datoformatet samt videosignalets format til visning af kamerabilleder på et tv (se Tv-konfiguration på side 95).

- Rul frem til det ønskede område vha. knapperne på kontrolenheden .
- **2.** Tryk på knappen Menu for at vælge det markerede område.



6. Indstilling af dato og klokkeslæt

Kameraet har et ur, der registrerer dato og klokkeslæt, hver gang du tager et billede. Disse oplysninger gemmes sammen med de øvrige egenskaber for billedet og kan ses, når du kigger på billedet på din computer. Du kan også vælge at få dato og klokkeslæt trykt på billedet (jvf. **Dato og klokkeslæt** på side 55).

 Det første markerede element er dato- og klokkeslætsformatet. Hvis du vil ændre formatet, skal du bruge knapperne ▲▼. Hvis dato og klokkeslætsformatet er korrekt, skal du trykke på knappen ▶ for at gå videre til (Date) Dato.



- 2. Juster de markerede valg vha. knapperne AV.
- 3. Tryk på knapperne 🕩 for at markere en anden værdi.

- **4.** Gentag trin 2 og 3, indtil datoen og klokkeslættet er indstillet korrekt.
- 5. Tryk på knappen Menu ok når du har indtastet de korrekte værdier for datoen og klokkeslættet. Der vises en bekræftelse på displayet, hvor du bliver spurgt om dato og klokkeslæt er korrekt. Hvis det er tilfældet, skal du trykke på knappen Menu for at vælge Yes (Ja). Hvis dato og klokkeslæt ikke passer, skal du trykke på knappen for at markere No (Nej) og derefter trykke på knappen Menu objekteslæt ikke passer. Displayet med Date & Time (Dato & klokkeslæt) vises igen. Gentag trin 1-6 for at indstille den korrekte dato og det rigtige klokkeslæt.
- TIP! Hvis du har brug for at ændre dato og klokkeslæt senere, kan du gøre det med indstillingen Date & Time (Dato & klokkeslæt) i menuen Setup (Konfiguration). Se Dato og klokkeslæt på side 93.

Installation og formatering af et hukommelseskort (ekstraudstyr)

Kameraet har intern hukommelse, der kan rumme både billeder og videoklip. Du kan i stedet anvende et hukommelseskort (købes særskilt) til at gemme billeder og videoklip. Der er flere oplysninger om understøttede hukommelseskort i afsnittet **Opbevaring** på side 171.

- Sluk for kameraet, og åbn dækslet til batteriet/ hukommelseskortet på siden af kameraet.
- Isæt hukommelseskortet i den lille rille over batterierne.
 Enden med det afskårne hjørne skal i først, som vist. Sørg for, at hukommelseskortet falder i hak.



Luk dækslet til batteriet/hukommelseskortet, og tænd for kameraet.

Du kan forebygge forekomsten af ødelagte kort og billeder ved at formatere hukommelseskort, inden du bruger dem første gang. Det gøres på følgende måde:

- Tryk på knappen ^{Menu}_{OK}, og brug derefter knappen ▶ til at gå til menuen Playback (Afspilning) ►.
- Tryk på knappen for at markere Delete (Slet), og tryk derefter på knappen Menu OK for at få vist undermenuen til Delete (Slet).

4. Tryk på knappen ▼ for at markere Yes (Ja), og tryk derefter på knappen Menu for at formatere kortet.

Mens kameraet formaterer hukommelseskortet, vises meddelelsen Formatting Card... (Formaterer kort) på displayet. Når kameraet har afsluttet formateringen, vises displayet med det samlede antal billeder (se Oversigt over alle billeder på side 66).

Sluk kameraet, før hukommelseskortet fjernes. Åbn dernæst dækslet til batteri/hukommelseskort, og tryk på kanten af hukommelseskortet, så det springer ud af rillen.

BEMÆRK! Når du installerer et hukommelseskort i kameraet, gemmes alle nye billeder og videoklip på kortet. Fjern hukommelseskortet for at benytte den interne hukommelse og få vist de billeder, der er gemt her. Du kan også overføre billeder fra den interne hukommelse til hukommelseskortet (se **Overførsel af billeder til hukommelseskort** på side 97).

Installation of softwaren

HP Image Zone-softwaren gør det muligt at overføre billeder fra kameraet og derefter se, redigere, udskrive eller e-maile dem. Den bruges desuden til at konfigurere menuen HP Instant Share på kameraet.

BEMÆRK! Du kan stadigvæk bruge kameraet, selv om du ikke installerer HP Image Zone-softwaren, men visse funktioner påvirkes af det. Der er flere oplysninger i **Brug af kameraet uden installation af HP Image Zone-softwaren** på side 103.

BEMÆRK! Hvis du har problemer med at installere eller bruge HP Image Zone-softwaren, kan du få hjælp på HP's websted for kundesupport: www.hp.com/support for at få yderligere oplysninger.

Windows®

Du kan installere HP Image Zone-softwaren, hvis computeren mindst har 64MB RAM, Windows 2000, XP, 98, 98 SE eller Me samt Internet Explorer 5.5 Service Pack 2 eller nyere. Internet Explorer 6 anbefales. Hvis computeren opfylder disse krav, installerer installationsprocessen automatisk enten den komplette version af HP Image Zone-softwaren eller HP Image Zone Express-versionen. HP Image Zone Express har ikke alle de funktioner, der findes i den komplette version. Der er flere oplysninger i HP Image Zone-software på side 100.

- Luk alle programmer, og deaktiver midlertidigt eventuelle antivirusprogrammer, der kører på computeren.
- 2. Indsæt cd'en med HP Image Zone-softwaren i computerens cd-drev, og følg vejledningen på skærmen. Hvis installationsskærmen ikke vises, skal du klikke på Start, Kør, indtast herefter D:\Setup.exe, hvor D er bogstavbetegnelsen for cd-drevet. Klik til sidst på OK.

 Når HP Image Zone-softwaren er blevet installeret, skal du genaktivere antivirussoftwaren, som du deaktiverede i trin 1.

Macintosh

Den komplette version af HP Image Zone-softwaren er altid installeret på Macintosh-computere.

- Luk alle programmer, og deaktiver midlertidigt eventuelle antivirusprogrammer, der kører på computeren.
- 2. Indsæt cd'en med HP Image Zone-softwaren i computerens cd-drev.
- 3. Dobbeltklik på cd-ikonet på computerens skrivebord.
- **4.** Dobbeltklik på installationsikonet, og følg derefter vejledningen på skærmen for at installere softwaren.
- Når HP Image Zone-softwaren er blevet installeret, skal du genaktivere antivirussoftwaren, som du deaktiverede i trin 1.

Brugermanual på cd

Denne brugermanual findes på forskellige sprog på cd'en med HP Image Zone-softwaren. Sådan får du vist brugermanualen:

- Indsæt cd'en med HP Image Zone-softwaren i computerens cd-drev.
- Under Windows: Klik på Vis brugermanual på installations-cd'ens hovedskærmbillede.

På Macintosh: Se i **readme**-filen i mappen **docs** på cd'en med HP Image Zone-softwaren for at finde brugermanualen på dit sprog.

Kameraets dele


Hvis du vil vide mere om en bestemt del, kan du slå op på siden, der er angivet i parentes efter navnet på den pågældende del, i de følgende tabeller.

Kameraets overside



#	Navn	Beskrivelse
1	Udløserknap (siderne 31, 33)	Fokuserer og tager et billede.Optager lydklip.
2	Videoknap (side 33)	Starter og stopper optagelse af videoklip.

Kameraets bagside og højre side

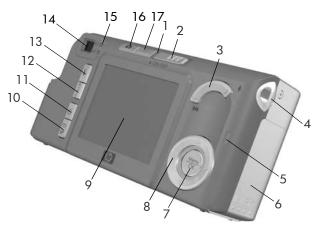


#	Navn	Beskrivelse
1	Strømindikator	Lyser – Kameraet er tændt. Hurtige blink – Kameraet lukker ned pga. batterisvigt. Blinker langsomt – Kameraet oplader batterierne med den valgfri vekselstrømsadapter fra HP. Slukket – Kameraet er slukket.
2	► ON/OFF - knap(side 12)	Tænder og slukker for kameraet.

#	Navn	Beskrivelse
3	Zoomknap (side 38)	AMA Zoom Out (Zoom ud) – Objektivet zoomes ud til vidvinkel, når der tages stillbilleder. Thumbnails (Miniaturer) – Ved Playback (Afspilning) kan der vises stillbilleder og de første billeder fra et videoklip, arrangeret i en matriks på ni miniaturebilleder pr. skærm. Zoom In (Zoom ind) – Objektivet zoomes ind til telefotografi, når der tages stillbilleder. Magnify (Forstørrelse) – Ved Playback (Afspilning) kan du forstørre et stillbillede.
4	Øje til montering af rem (side 10)	Her kan du montere en rem til at have om håndleddet.
5	Hukommelsesindi- kator	Hurtige blink – Kameraet skriver enten til den interne hukommelse eller til hukommelseskortet, hvis det er sat i. Slukket – Kameraet skriver ikke til hukommelsen.
6	Dæksel til batteri/ hukommelseskort (side 11)	Giver adgang til at isætte og udtage batterierne og et hukommelseskort (ekstraudstyr).
7	Menu - knap (siderne 48, 69)	Knappen bruges til at åbne menuerne Capture (Optagelse) og Playback (Afspilning), vælge menupunkter og bekræfte visse handlinger på displayet.
8		Pileknapperne bruges til at navigere i menuer og til at gennemse billederne på displayet.

#	Navn	Beskrivelse
9	Display (side 34)	Når kameraet er indstillet til Live View (Direkte visning) kan displayet bruges som søger, og når det er indstillet til Playback (Afspilning), kan du se resultaterne og alle menuerne.
10	/III Knap til HP Instant Share/ udskrivning (side 75)	Viser og skjuler menuen HP Instant Share på displayet.
11	Knap til selvudløser/billedserie (siderne 45, 47)	Du kan vælge mellem indstillingerne Normal, Self-Timer (Selvudløser), Self- Timer - 2 Shots (Selvudløser - 2 billeder) og Burst (Billedserie).
12	MODE (Funktions- omskifter), knap (side 43)	Du kan vælge mellem forskellige funktionsmåder, når du skal tage stillbilleder.
13	\$ Knap til blitz (side 40)	Du kan vælge mellem forskellige indstillinger af blitzen.
14	Søger (side 31)	Bruges til at stille ind på det motiv du vil tage billeder eller videoklip af.

#	Navn	Beskrivelse
15	Indikatorer i søgeren	• Lyser rødt – Optagelse af video. • Autofokus lyser grønt – Når du trykker udløseren halvvejs ind, begynder denne indikator at lyse, når kameraet er klar (automatisk eksponering og automatisk fokusering er låst, og blitzen er klar). Når du trykker udløseren helt ind for at tage et billede, lyser indikatoren for at angive, at den automatiske eksponering og automatiske fokusering virkede. • Autofokus blinker grønt – Når du trykker udløseren halvvejs eller helt ind, er det et tegn på, at kameraet ikke kan fokusere, at blitzen stadig lader op, eller at kameraet er i gang med at behandle et billede. • Både autofokus blinker – Der er opstået en fejl, som forhindrer kameraet i at tage billedet.
16	Knap til direkte visning (side 34)	 Tænder og slukker funktionen til direkte visning på displayet. Hvis displayet er slukket, men kameraet er tændt, kan du tænde for displayet. Hvis en menu er åben på displayet, kan du lukke menuen.
17	Knap til afspilning (side 63)	 Tænder og slukker Playback (Afspilning) på displayet. Gør det muligt at se en demonstration på kameraet (se side 29).

Kameraets forside, venstre side og underside

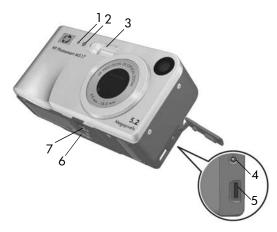

#	Navn	Beskrivelse
1	Mikrofon (side 32)	Optager lydklip, der føjes til stillbilleder og til lyddelen af videoklip.
2	Selvudløser-/ Videoindikator (side 45)	Blinker ved nedtælling, før der tages billeder eller optages video, når kameraet er indstillet på Self-Timer (Selvudløser) eller Self-Timer - 2 (Selvudløser - 2 billeder) . Lyser også, når der optages video.
3	Blitz (side 40)	Giver ekstra lys, så billederne bliver bedre.

#	Navn	Beskrivelse
4	⇔⊕⇔ Stik til strømadapter	Lader dig slutte en HP-vekselstrøms- adapter til kameraet for enten at betjene kameraet uden batterier eller genoplade NiMH-genopladelige batterier i kameraet.
5	•← USB-stik (siderne 83, 85)	Gør det muligt at slutte et USB-kabel fra kameraet til en computer med USB-stik eller en Pictbridge-certificeret printer.
6	Stik til dok (side 159)	Gør det muligt at slutte kameraet til en Photosmart-dok i M-serien.
7	Stativgevind	Gør det muligt at anbringe kameraet på et stativ.

Kameraets funktionsmåder

Kameraet har to grundlæggende funktionsmåder. I begge er der et menusystem, hvor du kan justere kameraindstillingerne m.v.. Der er flere oplysninger i næste afsnit, **Kameramenuer**.

- Capture (Optagelse) Her kan du tage stillbilleder og optage videoklip. Der er flere oplysninger om, hvordan Capture (Optagelse) anvendes, i Kapitel 2, Sådan tager du billeder og optager videoklip, som starter på side 31.
- Playback (Afspilning) Her kan du se de stillbilleder og videoklip, du har optaget. Der er flere oplysninger om, hvordan du anvender Playback (Afspilning), i Kapitel 3, Sådan ser du billeder og videoklip, som starter på side 63.

Kameramenuer

Kameraet har fem menuer, som kan vises på displayet bag på kameraet.

Du får adgang til menuerne ved at trykke på knappen Menu og derefter bruge knapperne til at gå til den ønskede menu. Brug knapperne til at vælge et menupunkt, og tryk derefter på knappen Menu og trykke på knappen og trykke på knappen Menu og trykke på

TIP! I menuerne Capture (Optagelse) og Setup (Konfiguration) kan du justere indstillingerne ved at markere menupunktet og bruge knapperne ◆ ▶ til at ændre indstillingen.

Du kan afslutte en menu på en af følgende måder:

- Tryk på knappen til direkte visning aller afspilning.
- Du kan bruge knapperne til at rulle til menufanerne øverst på displayet. Du kan derefter vælge en anden menu ved at bruge knapperne , eller du kan trykke på knappen knapperne tilbage til Live View (Direkte visning) eller Playback (Afspilning).
- Brug knapperne ▲▼ til at rulle til menupunktet ➡ EXIT (Afslut), og tryk på knappen ^{Menu}_{OK}.

Under menuen Capture (Optagelse) kan du angive indstillinger til billedoptagelse, f.eks. billedkvalitet, særlige lysforhold og eksponering, ISO-hastighed, farveindstillinger samt tryk af dato og klokkeslæt på billederne. Der er flere oplysninger



om at bruge menuen i **Sådan bruges Capture-menuen** på side 48. Under menuen **Playback**(Afspilning) kan du fjerne røde øjne fra et billede, der er taget med blitz, rotere billeder, tilføje lyd og slette billeder fra den interne hukommelse eller hukommelseskortet, der fås som



ekstraudstyr. Der er flere oplysninger om at bruge menuen i **Sådan bruges menuen Playback (Afspilning)** på side 69.

Under menuen HP Instant
Share Man du vælge de
billeder, der skal sendes til printere,
e-mail-adresser og andre
onlinetjenester. Der er flere
oplysninger om at bruge menuen
i Brug af menuen HP Instant Share
på side 76.



Under menuen **Setup** (**Konfiguration**) % kan du ændre konfigurationsindstillinger, f.eks. displayets lysstyrke, dato og klokkeslæt, sprog og konfiguration af tv. Her kan du også flytte billeder fra den interne hukommelse til



hukommelseskortet, der fås som ekstraudstyr. Der er flere oplysninger om at bruge menuen i **Kapitel 6**, **Sådan bruges menuen Setup (Konfiguration)**, som starter på side 89.

Under menuen Help (Hjælp) kan du finde nyttige oplysninger og tip til f.eks. batteriers levetid, knapper på kameraet, optagelse af lyd, gennemsyn af billeder, du har taget, og andre nyttige emner. Brug denne menu, når du ikke har brugermanualen inden for rækkevidde.



Kameraets statusskærm

Der vises en status på displayet i få sekunder, hver gang du trykker på knapperne til **blitz** \$, funktionsomskifter eller selvudløser/billedserie ©, når du er i menuen **Playback** (Afspilning) , eller når der vises en menu.



Øverst på displayet vises navnet på den indstilling, der er valgt. Under det vises ikonerne for den aktuelle blitz, optagemåde og selvudløser/billedserieindstillinger, med ikonet fremhævet for den knap, der lige er blevet trykket på. Nederst på displayet kan du se, om der er installeret et hukommelseskort (angives med ikonet (SD), indikator for lavt batteriniveau (se Strømindikatorer på side 154), antal resterende billeder og indstillingen for billedkvalitet (i eksemplet angivet med 5MP).

BEMÆRK! Der vises ingen status, når Live View (Direkte visning) er aktiveret, undtagen når menuen Capture (Optagelse) også vises. I stedet vises ikonet for den nye blitz, optagemåde eller indstillingen for selvudløser/billedserie på displayet med Live View (Direkte visning).

Gendannelse af tidligere indstillinger

Indstillinger for blitz, optagemåde og selvudløser/billedserie samt nogle af de indstillinger, du har angivet i menuen **Capture (Optagelse)**, nulstilles til deres standardværdier, når du slukker for kameraet. Du kan dog gendanne indstillingerne fra sidste gang, kameraet var tændt, ved at holde knappen Menu inde, mens du tænder for kameraet. Ikonerne for de gendannede billeder vises så på displayet med **Live View (Direkte visning)**.

Visning af demonstration på kameraet

Dette kamera har et diasshow med dets vigtigste funktioner. Du kan når som helst få vist diasshowet ved at holde knappen **Playback (Afspilning)** inde i ca. tre sekunder. Displayet bliver sort et øjeblik, inden diasshowet starter. Du afslutter diasshowet ved at trykke knappen Menu ind.

2 Sådan tager du billeder og optager videoklip

Stillbilleder

Du kan stort set altid tage et billede, når kameraet er tændt, uanset hvad der vises på displayet. Hvis der f.eks vises en menu, idet du trykker på **udløseren**, annulleres menuen, og der bliver taget et billede. Sådan tager du et stillbillede:

- Stil ind på motivet vha. søgeren.
- 2. Hold kameraet i ro, og tryk udløseren øverst på kameraet halvvejs ind. Kameraet måler og låser fokus og eksponeringstiden. De firkantede parenteser på displayet bliver grønne, når fokus



- er låst. Se **Opnåelse af den bedste fokusering** på side 35 for at få yderligere oplysninger.
- 3. Tryk udløseren helt ind for at tage et billede. Kameraet bipper, når det har taget billedet.

TIP! Hold kameraet med begge hænder for at undgå rysten af kameraet, når du trykker på **udløseren**.

Når du har taget et billede, vises det i flere sekunder på det displayet. Det kaldes Instant Review (Omgående prøvebillede). Du kan slette billedet, mens det vises som Instant Review (Omgående prøvebillede) ved at trykke på knappen 4 og derefter vælge This Image (Dette billede) i undermenuen Delete (Slet).

Du kan gennemse alle de billeder, som du har taget ved at anvende **Playback (Afspilning)**. Se **Brug af afspilningsfunktionen** på side 63.

Optagelse af lyd sammen med stillbilleder

Der kan føjes lyd til et stillbillede på to måder:

- Lyden kan optages, mens billedet tages (forklares i dette afsnit). Du kan ikke anvende denne metode, når du bruger indstillingerne Self-Timer (Selvudløser) eller Burst (Billedserie).
- Man kan også vælge at føje et lydklip til billedet senere, eller erstatte det, der blev optaget, da billedet blev taget.
 Der er flere oplysninger i Record Audio (Lydoptagelse) på side 73.

Sådan optager du lyd, mens du tager et billede:

- Når du har trykket på udløseren for at tage et billede, skal du fortsætte med at holde udløseren inde for at optage lydklippet. Der vises et mikrofonsymbol Q og en lydtæller på displayet under optagelsen.
- Du stopper lydoptagelsen ved at slippe udløseren. Hvis ikke, vil lyden fortsætte med at optage, indtil der ikke er mere ledig hukommelse. Kameraet annullerer alle lydklip, der er kortere end to sekunder.

Hvis du vil slette eller optage et nyt lydklip, skal du bruge indstillingen Record Audio (Optag lyd) i menuen Playback (Afspilning). Se Record Audio (Lydoptagelse) på side 73.

Du kan høre lydklip, der er blevet vedhæftet til dine stillbilleder, ved at overføre den til din computer og benytte HP Image Zone-softwaren. Hvis du har en HP Photosmartdok i M-serien (ekstraudstyr), kan du se lydklippene ved at forbinde kameraet til et tv via kameradokken. Se anvisningerne i brugermanualen til dokken, hvis du vil gøre dette.

Optagelse af videoklip

BEMÆRK! Zoom-funktionen er ikke tilgængelig, når der optages videoklip.

- 1. Stil ind på motivet vha. søgeren.
- 2. Tryk på og slip videoknappen

 toven på kameraet for at
 starte videooptagelsen. Hvis
 direkte visning er aktiveret, vises
 et tovideoikon, REC, en tæller
 og en meddelelse, der beskriver,
 hvordan man afslutter videoen,
 på displayet. Søgerindikatoren to



- på displayet. Søgerindikatoren 🔁 bag på kameraet og indikatorlampen for selvudløser/video lyser rødt.
- 3. Tryk på og slip **videoknappen** igen, når du vil stoppe optagelsen. Ellers vil den fortsætte, til der ikke er mere ledig hukommelse på kameraet.

Når optagelsen er stoppet, vises det sidste billede af videoklippet i flere sekunder på displayet. Det kaldes omgående prøvebillede. Du kan slette videoklippet, mens det omgående prøvebillede vises, ved at trykke på knappen og derefter vælge This Image (Dette billede) i undermenuen Delete (Slet).

TIP! Et videoklip indeholder også lyd. Hvis du vil høre lyddelen af dine videoklip, skal du overføre dem til din computer og benytte HP Image Zone-softwaren. Hvis du har en HP Photosmart-dok i M-serien (ekstraudstyr), kan du også høre lyddelen fra dine videoklip ved at forbinde kameraet til et tv via kameradokken. Se anvisningerne i brugermanualen til dokken, hvis du vil gøre dette.

Brug af Live View (Direkte visning)

Displayet giver mulighed for at stille ind på motivet vha.

Direct View (Direkte visning). Hvis du vil aktivere Live View (Direkte visning) fra menuerne, eller når displayet er deaktiveret, skal du trykke på knappen til direkte visning

Du deaktiverer Live View (Direkte visning) ved at trykke på knappen til direkte visning igen.

TIP! Batteriet opbruges hurtigere, når man benytter Direct View (Direkte visning). Brug søgeren, hvis du vil spare på batteriet.

I tabellen nedenfor beskrives de oplysninger, der vises på displayet med **direkte visning**, når kameraets standardindstillinger anvendes, og der er installeret et hukommelseskort. Hvis du ændrer kameraets indstillinger, vises ikonerne for disse indstillinger også på displayet med **Direct View (Direkte visning)**.



#	lkon	Beskrivelse
1	4	Strømindikator, såsom denne batteriniveauindikator (se Strømindikatorer på side 154)
2	SD	Indikerer, at der er installeret et hukommelseskort

#	Ikon	Beskrivelse
3	12	Resterende antal billeder (afhænger af den aktuelle indstilling for billedkvalitet og hvor meget plads, der er tilbage i hukommelsen)
4	5MP	Indstilling for billedkvalitet (standard er 5MP)
5		Firkantede parenteser (se næste afsnit, Skarphedsindstilling)

Skarphedsindstilling

De firkantede parenteser på displayet med Live View (Direkte visning) angiver fokuseringsområdet for det stillbillede eller videoklip, som du optager. Når du trykker udløseren halvvejs ind for at tage et stillbillede, måler og låser kameraet automatisk fokus og eksponeringstid i fokuseringsområdet. De firkantede parenteser på displayet med Live View (Direkte visning) bliver grønne, når kameraet har fundet og låst fokus og eksponeringstiden. Dette kaldes automatisk fokusering.

Opnåelse af den bedste fokusering

Når du har indstillet kameraet til en af optagemåderne, bortset fra **Macro (Makro)** (se **Valg af motivtype** på side 43), vil kameraet forsøge at fokusere automatisk vha. det normale fokusområde på mellem 0,5 m og uendeligt. Når kameraet ikke kan fokusere med disse optagemåder, vil en af følgende ting imidlertid ske:

 Søgerindikatoren for autofokus blinker grønt, og de firkantede parenteser i den direkte visning bliver røde. Hvis du trykker udløseren helt ind, vil kameraet stadig tage billedet, men billedet vil måske blive uskarpt. Billedet fokuseres ved, at **udløseren** slippes, der stilles ind på motivet, og **udløseren** trykkes halvvejs ind igen.

Hvis indikatoren for **autofokus** fortsat blinker grønt, og de firkantede parenteser fortsat er røde efter flere forsøg, kan det skyldes, er der ikke er nok kontrast eller lys i fokuseringsområdet. Prøv at bruge en teknik kaldet **fokuseringslås** til at stille skarpt på et objekt i højere kontrast eller et lysere objekt, der befinder sig i samme afstand fra kameraet. Uden at trykke **udløseren** helt ned, skal du herefter dreje kameraet mod det objekt, du oprindeligt ville fotografere (se **Brug af fokuseringslås** på side 37). Du kan også blot tænde mere lys, hvis det er muligt.

Søgerindikatoren for autofokus blinker grønt, de firkantede parenteser bliver røde, og ikonet Macro (Makro) blinker på displayet med Live View (Direkte visning). I dette tilfælde opdager kameraet, at fokus er nærmere end det normale område. Kameraet tager stadig billedet, men billedet kan blive uskarpt. Du kan enten fokusere billedet ved at flytte længere væk fra det motiv, du vil fotografere, eller ved at indstille kameraet til optagemåden Macro (Makro) (se Valg af motivtype på side 43).

Hvis kameraet er indstillet til optagemåden Macro (Makro)
, og kameraet ikke kan fokusere, kan man på displayet
med Live View (Direkte visning) se et blinkende ikon for
makroen , en fejlmeddelelse, og de firkantede parenteser
bliver røde. Begge søgerindikatorer blinker også. I disse
tilfælde tages der ikke noget billede.

Hvis motivet for billedet ikke er inden for **makro**-intervallet (10 til 80 cm), skal du enten flytte længere væk eller tættere på motivet, eller indstille kameraet til en anden optagemåde end **Macro (Makro)** (se **Valg af motivtype** på side 43).

Hvis der ikke er nok kontrast eller lys i fokusområdet, kan du prøve at bruge en teknik med en **fokuseringslås**. Stil skarpt på et objekt i højere kontrast eller et lysere objekt, der befinder sig i samme afstand fra kameraet. Uden at trykke **udløseren** helt ind, skal du derefter dreje kameraet mod det objekt, du oprindeligt ville fotografere (se næste afsnit **Brug af fokuseringslås**). Du kan også blot tænde mere lys, hvis det er muligt.

Brug af fokuseringslås

Du kan bruge **fokuseringslås** til at stille skarpt på et motiv, der ikke er i midten af billedet, og når du skal tage actionbilleder ved på forhånd at stille skarpt på det område, hvor der senere vil foregå noget. Du kan også bruge **fokuseringslås** som en hjælp til at stille skarpt i situationer med svag belysning eller kontrast.

- Stil ind på motivet, så det er inden for de firkantede parenteser.
- 2. Tryk **udløseren** halvvejs ind for at låse fokus og eksponeringstiden.
- Bliv ved med at holde udløseren halvvejs inde, mens du stiller ind på eller justerer motivet.
- **4.** Tryk **udløseren** helt ind for at tage billedet.





Brug af zoom

Jo mere du zoomer ind på motivet, jo mere forstørres selv små bevægelser med kameraet. Dette kaldes rysten af kameraet. Derfor skal du sørge for at holde kameraet helt stille, så billedet ikke bliver sløret, når du bruger fuld optisk zoom (3x). Hvis der vises et ikon med en rystende hånd på displayet med **Live View (Direkte visning)**, skal du holde kameraet mere roligt, f.eks. ved at holde det tættere ind mod dig eller mod et fast objekt, eller du kan sætte kameraet på en fod eller en stabil overflade, da billedet ellers vil blive sløret.

Brug af optisk zoom

Optisk zoom fungerer på samme måde som zoomlinsen på et traditionelt kamera. Linserne inde i objektivet flyttes fysisk i forhold til hinanden, så det virker, som om motivet er kommet nærmere.

Tryk på **Zoom Out (Zoom ud)** • og **Zoom In (Zoom ind)** • på **zoomknappen** for at skifte mellem vidvinkel (1x) og telelinse (3x).

BEMÆRK! Funktionen til optisk zoom er ikke tilgængelig, når der optages videoklip.



Brug af digitalt zoom

I modsætning til optisk zoom flyttes linserne ikke ved digital zoom. Kameraet beskærer billedet, så motivet kommer til at virke mellem 1,05 til 7 gange større på HP Photosmart M417 og 1,5 til 8 gange større på HP Photosmart M517.

 Tryk på Zoom ind på zoomknappen for optisk at zoome ind, til der ikke længere kan zoomes ind, og slip så knappen. 2. Tryk igen på Zoom In (Zoom ind) ¶, og hold knappen inde, indtil motivet har den ønskede størrelse på displayet. Det område af billedet, der fotograferes eller optages, er omgivet af en gul ramme, og billedet forstørres i den gule ramme.



Billedopløsningen er angivet i højre side af displayet, og tallet bliver mindre, efterhånden som du zoomer digitalt. Hvis der fx står **4,3 MP** i stedet for **5 MP**, betyder det, at billedet reduceres til **4,3** megapixler.

 Når billedet har den ønskede størrelse, skal du trykke udløseren halvvejs ind for at låse fokus og eksponeringstid og derefter helt ind for at tage billedet.

BEMÆRK! Den digitale zoomfunktion er ikke tilgængelig, når der optages videoklip.

BEMÆRK! Med digital zoom reduceres billedets opløsning, så billedet kommer til at virke mere grynet, end det ville have gjort med optisk zoom. Hvis du vil sende et billede med e-mail eller placere det på et websted, er der sikkert ingen, der lægger mærke til den reducerede opløsning, men i situationer, hvor kvaliteten er vigtig, f.eks. ved udskrivning, bør du ikke anvende digital zoom i større omfang. Det anbefales også, at du bruger stativ i forbindelse med den digitale zoomfunktion for at undgå rysten af kameraet.

Blitzindstilling

Du kan bruge knappen til **blitz 4** til at skifte mellem de forskellige blitzindstillinger på kameraet. Du skifter til en anden blitzindstilling ved at trykke på knappen til **blitz 4**, indtil den ønskede indstilling vises på displayet. I følgende tabel beskrives kameraets forskellige blitzindstillinger.

Indstilling	Beskrivelse
	Kameraet måler lysniveauet og aktiverer om nødvendigt blitzen.
Red-Eye (Røde øjne) A₄	Kameraet måler mængden af lys og aktiverer blitzen, så motivet ikke får røde øjne på billedet (se Røde øjne på side 42 for at få hjælp til reduktion af røde øjne).
Flash On (Blitz til)	Kameraet anvender altid blitz. Brug denne indstilling til at øge lyset foran motivet, hvis det er belyst bagfra. Det kaldes udfyldningsblitz.
Flash Off (Blitz fra)	Blitzen udløses ikke uanset lysforholdene. Brug denne indstilling, når du vil fotografere ringe belyste motiver, der ligger uden for blitzens rækkevidde. Eksponeringstiden kan blive længere, når du benytter denne indstilling, så du bør anvende stativ for at undgå uskarpe billeder pga. rysten af kameraet.

Indstilling Beskrivelse

Night (Nat)



Kameraet aktiverer blitzen med reduktion af røde øjne, hvis det er nødvendigt for at belyse objekter i forgrunden (se **Røde øjne** på side 42 for at få hjælp til reduktion af røde øjne). Kameraet fortsætter dernæst med at eksponere, som om blitzen ikke var blevet brugt, for at få lyset i baggrunden med. Eksponeringstiden kan blive længere, når du benytter denne indstilling, så du bør anvende stativ eller sætte kameraet på en stabil overflade for at undgå rysten af kameraet.

Ved alle andre indstillinger end standardindstillingen Auto Flash (Automatisk blitz), vises ikonet for indstillingen (vist i tabellen ovenfor) på displayet med Live View (Direkte visning). Den nye indstilling forbliver i kraft, indtil den ændres igen, eller kameraet slukkes. Blitzindstillingen nulstiller til standardindstillingen Auto Flash (Automatisk blitz). når kameraet slukkes.

BEMÆRK! Blitzen er ikke tilgængelig med indstillingen **Burst** (Billedserie), optagemåden **Fast Shot** (Hurtigoptage) eller ved optagelse af videoklip.

TIP! Du kan gendanne blitzindstillingen til, hvad den var, da du sidst slukkede for kameraet, ved at holde knappen Menu inde mens du tænder for kameraet igen.

Røde øjne

Fænomenet med røde øjne skyldes, at lyset fra blitzen reflekteres i motivets øjne, så menneskers øjne bliver røde, og dyrs øjne bliver grønne eller hvide på billedet. Når du bruger blitzindstillingen til at modvirke røde øjne, blinker kameraet hurtigt flere gange for at minimere motivets pupiller og således reducere røde øjne på billedet, før kameraet benytter den egentlige blitz. Det tager længere tid at tage et billede med reduktion af røde øjne, fordi udløseren forsinkes, indtil blitzen udløses anden gang. Derfor skal personerne på billedet vente på, at blitzen aktiveres anden gang.

TIP! Du kan også fjerne røde øjne på billeder, du allerede har taget. Se **Fjernelse af røde øjne** på side 72.

Valg af motivtype

Optagemåder er foruddefinerede kameraindstillinger, der er optimerede, således at stillbilleder af bestemte motiver bliver så gode som muligt. Når du har valgt en motivtype, vælges de indstillinger, bl.a. ISO-hastighed, blænde og lukkerhastighed, der er optimale i den sammenhæng.

Du kan ændre optagemåden ved at trykke på knappen MODE (Funktionsomskifter), der sidder bag på kameraet, indtil den ønskede optagemåde vises på displayet. I nedenstående tabel beskrives kameraets forskellige motivtypeindstillinger.

Indstilling	Beskrivelse
Auto Mode (Automatisk)	Du skal bruge Auto Mode (Automatisk), hvis du skal tage et godt billede i en fart og ikke har tid til at vælge en særlig optagelsesmåde på kameraet. Auto Mode (Automatisk) fungerer fint i de fleste situationer. Den bedste blænde og lukkertid til motivet vælges automatisk.
Macro (Makro)	Du skal bruge Macro (Makro) til at tage nærbilleder af motiver, der er mindre end 80 cm væk. Med denne optagemåde kan automatisk fokusering benyttes på afstande fra 10 til 80 cm, og kameraet tager ikke et billede, hvis det ikke kan finde fokus (se Skarphedsindstilling på side 35). Det anbefales, at du ikke anvender zoom med optagemåden Macro (Makro)
Fast Shot (Hurtigoptage)	Du skal bruge Fast Shot (Hurtigoptage) under gode lysforhold, når motivet er moderat eller langt væk. Kameraet anvender et fast fokus i stedet for automatisk fokusering, hvilket gør det muligt for dig at tage billeder meget hurtigt.

Indstilling	Beskrivelse
Action	Brug Action , når du fotograferer sportsbegivenheder, kørende biler og i andre situationer, hvor du ønsker at fryse bevægelsen. Her prioriteres kort lukkerhastighed og høj ISO-værdi for at kunne fryse bevægelsen.
Portrait (Portræt)	Du skal bruge Portrait (Portræt) til billeder, der har en eller to personer som hovedmotiv. Ved denne indstilling benyttes en større blændeåbning (lavere F-værdi), så baggrunden bliver sløret med en lavere dybdeskarphed, så billedet virker mere naturligt.
Landscape (Landskab)	Du skal bruge Landscape (Landskab) til at fotografere landskaber med særlig stor dybde i billedet, f.eks. bjerge eller skylines, når både forgrunden og baggrunden skal være i fokus. Ved denne indstilling benyttes en mindre blændeåbning (højere F-værdi), så der opnås større dybdeskarphed og mætning.
Beach & Snow (Strand & sne)	Du skal bruge Beach & Snow (Strand & sne) i forbindelse med udendørsscener, hvor lyset er skarpt, så den skærende effekt af lyset kan modvirkes.
Ved alle andre	indstillinger end standardindstillingen Auto

Ved alle andre indstillinger end standardindstillingen Auto Mode (Automatisk), vises ikonet for indstillingen på displayet med Live View (Direkte visning). Den nye indstilling forbliver i kraft, indtil den ændres igen, eller kameraet slukkes. Optagemåden nulstiller til standardindstillingen Auto Mode (Automatisk), når kameraet slukkes.

BEMÆRK! Optagemåderne gælder ikke, når du optager videoklip.

TIP! Du kan gendanne indstillingen for optagemåde til, hvad den var, da du sidst slukkede for kameraet, ved at holde knappen Menu inde mens du tænder for kameraet igen.

Brug af selvudløser

- 1. Anbring kameraet på et stativ eller på en stabil flade.
- Tryk på knappen Timer/Burst (Selvudløser/billedserie)
 , indtil indikatoren for Self-Timer (Selvudløser)
 eller Self-Timer 2 Shots (Selvudløser 2 billeder)
 vises på displayet. Ikonet for selvudløserindstillingen vises på displayet med Live View (Direkte visning).
- Sørg for, at motivet er i søgeren eller på displayet med direkte visning. (Se Brug af Live View (Direkte visning) på side 34.)
- De næste trin afhænger af, om du optager stillbilleder eller video.

Ved stillbilleder:

- a. Tryk udløseren halvvejs ind. Kameraet registrerer og låser derefter fokus og eksponering. Kameraet bevarer disse indstillinger, indtil billedet tages.
- b. Tryk udløseren helt ind. Hvis direkte visning er aktiveret, kan du se nedtællingen fra 10 på displayet. Indikatorlampen for selvudløser/video på forsiden af kameraet blinker i 10 sekunder, inden billedet tages. Hvis du indstillede kameraet til Self-Timer 2 Shots (Selvudløser 2 billeder), vil indikatoren for selvudløser/video blinke i et par sekunder til, efter at det første billede er taget, indtil det næste billede bliver taget.
- TIP! Hvis du straks trykker **udløseren** helt ind, bliver afstandsindstillingen og eksponeringen først låst, umiddelbart inden de 10 sekunder er gået. Det er praktisk i situationer, hvor en eller flere personer skal med i billedet under i nedtællingen på 10-sekunder.

TIP! Du kan ikke optage lyd samtidig med, at selvudløseren bruges, men du kan føje et lydklip til senere. Se **Record Audio (Lydoptagelse)** på side 73.

Ved videoklip:

Hvis du vil starte videooptagelsen, skal du trykke på knappen Video 🔁 og slippe den igen. Hvis direkte visning er aktiveret, kan du se nedtællingen fra 10 på displayet. Indikatorlampen for selvudløser/video på forsiden af kameraet blinker i ti sekunder, inden optagelsen begynder.

BEMÆRK! Når kameraet er indstillet til enten Self-Timer (Selvudløser) eller Self-Timer - 2 Shots (Selvudløser – 2 billeder), optages der kun ét videoklip, når de 10 sekunder er gået.

Indstillingen for selvudløser nulstiller til standardindstillingen **Normal**, når billedet er taget, eller videoklippet er optaget.

TIP! Hvis du tager billeder ved dårlig belysning, kan du bruge indstillingen for selvudløser til at hjælpe dig med at tage gode billeder. Sæt kameraet på noget solidt, f.eks. et stativ, og stil ind på billedet. Tryk derefter forsigtigt **udløseren** helt ind, og fjern din hånd fra kameraet. Kameraet tager billedet 10 sekunder efter, du har trykket på udløseren. Herved undgår du at ryste kameraet, når billedet bliver taget.

TIP! Du kan gendanne indstillingen for selvudløseren til, hvad den var, da du sidst slukkede for kameraet, ved at holde knappen Menu onde mens du tænder for kameraet igen.

Optagelse af billedserier

Burst (Billedserie) lader dig tage op til 4 stillbilleder så hurtigt som muligt. Kameraet fortsætter dernæst med at tage billedseriebilleder med en langsommere hastighed, indtil du giver slip på **udløseren**, eller indtil der ikke er mere ledig hukommelse.

- Tryk på knappen Timer/Burst (Selvudløser/Billedserie)
 , indtil Burst (Billedserie) uises på displayet.
- Sørg for, at motivet er i søgeren eller på displayet med direkte visning. Se Brug af Live View (Direkte visning) på side 34.
- 3. Tryk udløseren helt ind, og hold den der. Kameraet tager 4 billeder så hurtigt som muligt og fortsætter med at tage billedseriebilleder, indtil du slipper udløseren, eller indtil der ikke er mere ledig hukommelse.

Displayet er slukket under billedserieoptagelsen. Når billedserien er blevet taget, vises billederne ét ad gangen på displayet.

Når du har valgt Burst (Billedserie), vil ikonet for billedserien uses på displayet med Live View (Direkte visning). Indstillingen for billedserie forbliver i kraft, indtil den ændres igen, eller kameraet slukkes. Kameraet nulstiller til standardindstillingen Normal for billedserie, når du slukker for kameraet.

BEMÆRK! Indstillingen for billedserie er ikke tilgængelig, når der optages videoklip. Du kan heller ikke optage lyd, når du optager billedserier med indstillingen for billedserie, men du kan føje et lydklip til senere (se **Record Audio (Lydoptagelse)** på side 73). Blitzen kan heller ikke bruges med indstillingen Burst (Billedserie).

TIP! Du kan gendanne indstillingen for selvudløser/billedserie til, hvad den var, da du sidst slukkede for kameraet, ved at holde knappen Menu inde mens du tænder for kameraet igen.

Sådan bruges Capture-menuen

I menuen **Capture (Optagelse)** kan du justere flere af de kameraindstillinger, der påvirker kvaliteten af billeder og videoklip, som du optager med kameraet.

 Du åbner menuen Capture (Optagelse) ved at trykke på knappen til direkte visning og derefter trykke på knappen Menu OK. Hvis direkte visning allerede er aktiveret, skal du bare trykke på knappen Menu OK.





- 2. Brug knapperne Til at rulle gennem indstillingerne i menuen Capture (Optagelse).
- Tryk på knappen ^{Menu}_{OK} for at vælge en markeret indstilling og se undermenuen, eller brug knapperne ◀▶ til at ændre indstillingen for det markerede uden at åbne undermenuen.
- Brug knapperne ▲▼ i undermenuen, og tryk derefter på knappen ^{Menu}
 _{OK} for at ændre indstillingen for menupunktet Capture (Optagelse).

- 5. Du afslutter menuen Capture (Optagelse) ved at trykke på knappen til direkte visning . Du kan finde andre måder at afslutte en menu på i Kameramenuer på side 26.
- TIP! Nogle af indstillingerne for menuen Capture (Optagelse), som du ændrer fra deres standardværdier, nulstilles til standardværdierne, når du slukker for kameraet. Du kan gendanne indstillingerne for menuen Capture (Optagelse) til, hvad de var, da du sidst slukkede for kameraet, ved at holde knappen Menu inde mens du tænder for kameraet igen.

Hjælp til menupunkter

Hjælp... er det sidste punkt i alle undermenuerne i menuen Capture (Optagelse). Vælg indstillingen Help... (Hjælp), hvis du vil have oplysninger om de enkelte menupunkter og tilhørende indstillinger i menuen Capture

White Balance
Generally, the Auto White Balance
setting produces the best results.
Different kinds of lighting cast different
colors. For example, sunlight is bluer,
while indoor tungsten light is more
yellow. In some lighting conditions, or
for scenes dominated by a single color,

▼ to scroll. Press OK to exit.

(Optagelse). Hvis du f.eks. trykker på knappen Menu / OK, når Help... (Hjælp) er markeret i undermenuen White Balance (Hvidbalance), vises hjælpeskærmen til White Balance (Hvidbalance), som vist.

Brug knapperne Av til at rulle gennem hjælpeskærmbillederne. Hvis du vil afslutte hjælpen og vende tilbage til den særlige undermenu under menuen Capture (Optagelse), skal du trykke på knappen Menu.

Billedkvalitet

Du kan definere opløsningen og jpeg-kompressionen for de billeder, du tager. Undermenuen **Image Quality (Billedkvalitet)** har fem indstillinger.

- I menuen Capture (Optagelse) (side 48) skal du vælge Image Quality (Billedkvalitet).
- I undermenuen til Image
 Quality (Billedkvalitet) skal du
 bruge knapperne
 til at
 markere en indstilling.
- Tryk på knappen Menu for at gemme indstillingen og vende tilbage til menuen Capture (Optagelse).



I den næste tabel forklares indstillingerne i **Image Quality** (Billedkvalitet) mere detaljeret.

Indstilling	Beskrivelse
5MP Best (5MP Bedst)	Billederne tages med den maksimale opløsning og den laveste kompressionsgrad. Det giver billeder af meget høj kvalitet med naturtro farver, men de fylder også mest i hukommelsen. Denne indstilling anbefales, hvis du har planer om at udskrive billederne i størrelser på over 297 x 420 mm.
5MP	Billederne tages med den maksimale opløsning og den mellemste kompressionsgrad. Denne indstilling fremstiller billeder i fremragende kvalitet, men bruger mindre hukommelse end med ovennævnte indstilling 5MP Best (5MP Bedst) . Dette er standardindstillingen og anbefales, hvis du har planer om at udskrive billeder i en størrelse på op til 297 x 420 mm.

Indstilling	Beskrivelse
ЗМР	Billederne vil have en opløsning på ca. 3MP og den mellemste kompressionsgrad. Med denne indstilling fylder billederne mindst i hukommelsen. Indstillingen anbefales, hvis du har planer om at udskrive billeder i en størrelse på op til 210 x 297 mm.
1MP	Billederne vil have en opløsning på ca. 1MP og den mellemste kompressionsgrad. Denne indstilling er hukommelsesbesparende og giver billeder i dårligere kvalitet. Indstillingen er velegnet til billeder, som du vil sende via e-mail eller overføre til internettet.
VGA	Billederne tages med den laveste opløsning på 640 x 480 og den mellemste kompressionsgrad. Med denne indstilling fylder billederne mindst i hukommelsen, men det sker på bekostning af kvaliteten. Indstillingen er velegnet til billeder, der skal sendes via e-mail eller overføres til internettet.

Indstillingen for Image Quality (Billedkvalitet) har ikke kun indflydelse på billedkvaliteten, men også, som et resultat heraf, på antallet af billeder, der enten kan gemmes i den interne hukommelse i kameraet eller på et hukommelseskort (ekstraudstyr). Billeder taget med indstillingen 5MP Best (5MP Bedst) giver de bedste billeder, men de fylder også mere i hukommelsen end billeder taget med den næste, lavere indstilling, 5MP. Tilsvarende kan der gemmes mange flere stillbilleder i hukommelsen med opløsninger på 1MP eller VGA end med 5MP, men det sker på bekostning af billedkvaliteten.

Tallet ud for Pictures remaining (Resterende antal billeder) nederst på displayet i undermenuen Image Quality (Billedkvalitet) opdateres, når du markerer de enkelte indstillinger. I Hukommelseskapacitet på side 173 er der flere oplysninger om, hvordan indstillingerne for billedkvalitet påvirker antallet af billeder, der kan gemmes i kameraets interne hukommelse.

Indstillingen for **Image Quality (Billedkvalitet)** (i tabellen ovenfor) vises på displayet med **Live View (Direkte visning)**. Den nye indstilling gælder, indtil du ændrer den igen, også selvom du slukker kameraet.

BEMÆRK! Det følgende gælder ikke ved optagelse af videoklip.

BEMÆRK! Når du bruger digital zoom, reduceres opløsningen i takt med, at du zoomer ind. Se **Brug af digitalt zoom** på side 38.

Lystilpasning

Denne indstilling justerer forholdet mellem lyse og mørke områder i et billede og bevarer svage kontraster, men reducerer skærende kontraster. Mørke områder i et billede gøres lysere, mens der ikke ændres ved de lyse områder. Her er et eksempel på, hvordan **Lystilpasning** kan forbedre et billede:

Uden Lystilpasning:



Med Lystilpasning:



Lystilpasning kan f.eks. bruges i følgende situationer:

- Udendørsscener med en blanding af sol og skygge
- Skyede dage med masser af genskin fra himlen
- Indendørsscener, hvor der bruges blitz (for at dæmpe eller udjævne virkningen af blitzen)
- Baggrundsbelyste scener, hvor motivet er for langt væk til at den almindelige blitz kan nå.

Du kan bruge **Lystilpasning** med eller uden blitz, men det anbefales ikke som erstatning for blitzen. I modsætning til blitzen påvirker **Lystilpasning** ikke indstillingerne for eksponering, så lysnede områder kan forekomme grynede, og indendørs- eller natbilleder kan være uskarpe, hvis de tages uden blitz eller stativ.

- I menuen Capture (Optagelse) (side 48) skal du vælge Adaptive Lighting (Lystilpasning).
- I undermenuen Adaptive
 Lighting (Lystilpasning) skal du
 bruge knapperne til at
 markere en indstilling.



3. Tryk på knappen Menu for at gemme indstillingen, og vend tilbage til menuen Capture (Optagelse).

I den næste tabel forklares indstillingerne mere detaljeret.

Indstilling	Beskrivelse
Off (Fra)	Kameraet vil behandle billedet som normalt. Dette er standardindstillingen.
On (Til)	Kameraet vil lysne de mørke områder på billedet uden at ændre klart oplyste områder.

Hvis den nye indstilling er **On (Til)**, vises det tilsvarende ikon på displayet med **Live View (Direkte visning)**.

Den nye indstilling gælder, indtil du ændrer den igen, også selvom du slukker kamerget.

BEMÆRK! Det følgende gælder ikke ved optagelse af videoklip.

BEMÆRK! Når **Adaptive Lighting (Lystilpasning)** er aktiveret, vil det tage længere tid for kameraet at gemme et billede i hukommelsen, da billedet kræver ekstra behandling, inden det bliver gemt.

Farve

Med denne indstilling er det muligt at styre billedets farve. Når **Color (Farve) er indstillet** på **Sepia**, tages billederne i brune farver, så de kommer til at se "gamle" ud.

- **BEMÆRK!** Når du har taget et billede med indstillingen **Black & White (Sort/hvid)** eller **Sepia**, kan det ikke senere ændres til **Full Color (Farver)**.
- I menuen Capture (Optagelse) (side 48) skal du vælge Color (Farve).
- I undermenuen Color (Farve) skal du bruge knapperne til at markere en indstilling. Resultatet af den nye indstilling vises på displayet med Live View (Direkte visning) bag menuen, så du straks kan se, hvordan den påvirker billedet.



 Tryk på knappen Menu for at gemme indstillingen og vende tilbage til menuen Capture (Optagelse).

Den nye indstilling forbliver i kraft, indtil den ændres igen, eller kameraet slukkes. Indstillingen **Color (Farve)** nulstilles til standardindstillingen **Full Color (Farver)**, hver gang kameraet slukkes.

Dato og klokkeslæt

Når du vælger denne indstilling, trykkes dags dato og klokkeslættet i det nederste venstre hjørne. Når du har valgt en af indstillingerne under **Date & Time Imprint (Trykt dato og klokkeslæt)**, forsynes alle efterfølgende billeder med dato og klokkeslæt, men ikke de billeder, der er taget tidligere.

Hvis et billede er forsynet med enten **Date Only (Kun dato)** eller **Date & Time (Dato og klokkeslæt)**, kan disse oplysninger ikke slettes igen senere.

TIP! Kontroller, at indstillingerne for dato og klokkeslæt er korrekte, inden du benytter denne funktion (se Dato og klokkeslæt på side 93).

☐ Date & Time Imprint

Date Only

- Date & Time

No information will be imprinted on

- I menuen Capture (Optagelse) (side 48) vælges Date & Time Imprint (Trykt dato og klokkeslæt).
- I undermenuen Date & Time Imprint (Trykt dato og klokkeslæt) anvendes

knapperne ▲▼ til at markere en indstilling.

3. Tryk på knappen Menu for at gemme indstillingen og vende tilbage til menuen **Capture (Optagelse)**.

I den næste tabel forklares indstillingerne mere detaljeret.

Indstilling	Beskrivelse
Off (Fra)	Der trykkes ikke dato og klokkeslæt på billederne.
Date Only (Kun dato)	Billedet forsynes permanent med en dato i det nedre venstre hjørne.
Date & Time (Dato og klokkeslæt)	Billedet forsynes permanent med dato og klokkeslæt i det nedre venstre hjørne.

Hvis den nye indstilling er alt andet end standardindstillingen Off (Fra), vises ikonet for indstillingen (se tabellen ovenfor) på displayet med Live View (Direkte visning). Den nye indstilling gælder, indtil du ændrer den igen, også selvom du slukker kameraet.

BEMÆRK! Det følgende gælder ikke ved optagelse af videoklip.

Eksponeringskompensation (EV)

Under vanskelige lysforhold kan du tilsidesætte den automatiske eksponeringstid, som kameraet foretager vha. **EV** (Exposure Value) (Eksponeringsværdi) **Compensation** (**EV-kompensation**).

EV Compensation (EV-kompensation) er nyttig at anvende i forbindelse med motiver med mange lyse objekter (f.eks et hvidt objekt på en lys baggrund) eller mange mørke objekter (f.eks et sort objekt på en mørk baggrund). Scener, der indeholder mange lyse motiver eller mange mørke motiver, kan blive grå uden anvendelse af EV Compensation (EV-kompensation). Hvis motivet rummer mange lyse objekter, skal EV Compensation (EV-kompensation) øges til et positivt tal, for at resultatet kan blive klarere. Hvis motivet rummer mange mørke objekter, skal EV Compensation (EV-kompensation) reduceres, for at de mørke objekter kan blive mere sorte.

- 1. I menuen Capture (Optagelse) (side 48) skal du vælge EV Compensation (EV-kompensation).
- 2. Lundermenuen

EV Compensation (EV-kompensation) skal du bruge knapperne ◀ ▶ for at ændre EV-indstillingen i intervaller på 0,5 fra -2,0 til +2,0. Resultatet af den nye



indstilling ses på displayet med **Live View (Direkte visning)** bag menuen, så du straks kan se, hvordan den påvirker billedet.

 Tryk på knappen Menu for at gemme indstillingen og vende tilbage til menuen Capture (Optagelse).

Hvis der er valgt andet end standardindstillingen, som er **0,0**, vises værdien på displayet med **Live View (Direkte visning)** ved siden af ikonet **2**. Den nye indstilling forbliver i kraft, indtil den ændres igen, eller kameraet slukkes. Indstillingen for **EV Compensation (EV-kompensation)** nulstilles til standardindstillingen **0,0**, hver gang kameraet slukkes

Hvidbalance

Farverne gengives forskelligt under forskellige lysforhold. Sollys er f.eks. mere blåt, mens lyset fra glødelamper indendørs er mere gult. Hvis motivet domineres af én farve, skal hvidbalancen muligvis justeres for at farverne kan gengives mere præcist og for at sikre, at hvide områder bliver hvide på det endelige billede. Du kan også justere hvidbalancen for at frembringe spændende effekter. Hvis du f.eks. benytter indstillingen **Sun (Sol)**, kommer billedet til at virke varmere.

- I menuen Capture (Optagelse) (side 48) skal du vælge White Balance (Hvidbalance).
- 2. I undermenuen White Balance (Hvidbalance) skal du bruge knapperne til at markere en indstilling. Resultatet af den nye indstilling vises på displayet med direkte visning bag menuen, så du straks kan se, hvordan den påvirker billedet.



 Tryk på knappen Menu for at gemme indstillingen og vende tilbage til menuen Capture (Optagelse).

I den næste tabel forklares indstillingerne mere detaljeret.

Indstilling	Beskrivelse
Auto (Automatisk)	Lyskilden identificeres automatisk, og der korrigeres tilsvarende. Dette er standardindstillingen.
Sun (Sol)	Farverne justeres ud fra den forudsætning, at billedet tages udendørs i solskin eller let overskyet vejr.

Indstilling	Beskrivelse
Shade (Skygge)	Farverne justeres ud fra den forudsætning, at billedet tages udendørs i skygge, i overskyet vejr eller i skumringen.
Tungsten (Glødelampe)	Farverne justeres baseret på, at billedet tages indendørs med lys fra glødelamper (typisk i en bolig).
Fluorescent (Lysstofrør)	Farverne justeres baseret på at lyset kommer fra lysstofrør.

Ved alle andre indstillinger end standardindstillingen Auto (Automatisk) vises ikonet for indstillingen (vist i tabellen ovenfor) på displayet med Live View (Direkte visning). Den nye indstilling forbliver i kraft, indtil den ændres igen, eller kameraet slukkes. Indstillingen White Balance (Hvidbalance) nulstilles til Auto (Automatisk), hver gang kameraet slukkes.

ISO-hastighed

Med denne indstilling justeres kameraets lysfølsomhed. Når **ISO Speed (ISO-hastighed)** er indstillet til standardindstillingen **Auto (Automatisk)**, vælger kameraet den bedste ISO-hastighed til motivet.

Ved at sænke ISO-hastigheden forlænges lukkertiden, hvilket giver billeder i en bedre kvalitet med mindst mulig støj, dvs. billederne bliver mere finkornede. Hvis du tager et billede under dårlige lysforhold og uden blitz med ISO 100, er det en god ide at bruge stativ. Modsat vil et højere ISO-tal gøre lukketiden kortere. Det er smart, når der tages billeder på mørke steder uden blitz, eller billeder af ting, der bevæger sig hurtigt. Højere ISO-hastigheder giver billeder med mere støj (mere grovkornede).

- I menuen Capture (Optagelse) (side 48) skal du vælge ISO Speed (ISO-hastighed).
- I undermenuen ISO Speed (ISO-hastighed), anvendes knapperne il at markere en indstilling.



Tryk på knappen Menu og vende tilbage til menuen Capture (Optagelse).

Ved alle andre indstillinger end standardindstillingen Auto (Automatisk), vises ikonet for indstillingen (som vist i undermenuen ISO Speed (ISO-hastighed)) på displayet med Live View (Direkte visning). Den nye indstilling forbliver i kraft, indtil den ændres igen, eller kameraet slukkes. ISO-hastigheden nulstilles til Auto (Automatisk) hver gang kameraet slukkes

BEMÆRK! Denne indstilling anvendes ikke, når der optages videoklip, eller når optagemåden er indstillet på Action (Action), Portrait (Portræt), Landscape (Landskab) eller Fast Shot (Hurtigt billede).

3 Sådan ser du billeder og videoklip

Med Playback (Afspilning) kan du se de billeder og videoklip, der er gemt i kameraet. Når du ser billeder i Playback (Afspilning), kan du bruge knappen Zoom til at se billederne som miniaturer eller til at forstørre dem for at kunne studere billederne nærmere. Se Miniaturer på side 67 og Forstørrelse af billeder på side 68. Derudover kan du i menuen Playback (Afspilning) slette billeder eller videoklip, optage lyd til stillbillederne, fjerne røde øjne og rotere billeder. Se Sådan bruges menuen Playback (Afspilning) på side 69.


Brug af afspilningsfunktionen

- 1. Playback (Afspilning) kan aktiveres på to måder.
 - Når kameraet er tændt, skal du trykke på knappen Playback (Afspilning)

Det nyeste billede eller videoklip vises på displayet.

- Brug knapperne ♠ til at rulle gennem de enkelte billeder og videoklip. Tryk på eller hold knapperne ♠ nede for rulle hurtigere.
 - Du kan kun se det første billede i hvert videoklip, som angives vha. videoikonet : Videoklip afspilles automatisk, efter at det første billede af videoklippet er blevet vist i 2 sekunder.
- 3. Tryk på knappen **Playback (Afspilning)** igen for at slukke billeddisplayet, når du har gennemset billederne og videoklippene.
- **BEMÆRK!** Du kan høre lydklip, der er blevet vedhæftet til dine stillbilleder, ved at overføre dem til din computer og benytte HP Image Zone-softwaren. Hvis du har en dok til HP Photosmart M-series, kan du høre lyden ved at slutte kameraet til et tv via kameradokken. Se anvisningerne i brugermanualen til dokken, hvis du vil gøre dette.

Under afspilningen vises der også oplysninger om det enkelte billede eller videoklip på displayet. Der findes en beskrivelse af oplysningerne i nedenstående tabel.

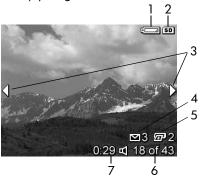

#	Ikon	Beskrivelse
1	4	Vises, når batteriet er ved at løbe tør for strøm. Se Strømindikatorer på side 154.
2	SD	Vises kun, når der er sat et hukommelseskort (ekstraudstyr) i kameraet.
3	•	Vises i de første par sekunder, efter du har startet Playback (Afspilning) for at vise, at du kan gennemse alle billeder og videoklip med knapperne • .
4	⊠ 3	Angiver, at billedet skal sendes til 3 destinationer via HP Instant Share . Se Brug af HP Instant Share på side 75.
5	2	Angiver, at billedet skal udskrives i 2 kopier vha. HP Instant Share . Se Brug af HP Instant Share på side 75.
6	18 of 43 (18 af 43)	Viser, hvilket nummer i rækkefølgen et givet billede eller videoklip har blandt alle de gemte.
7	0:29	Viser længden på et lyd- eller videoklip.
	□ eller	Angiver, at der er knyttet et lydklip til billedet.
	다	Angiver, at dette er et videoklip.

Oversigt over alle billeder

Når du trykker på », mens du ser på det sidste billede, vises et skærmbillede med en billedoversigt. Her kan du se, hvor mange billeder der er taget og hvor mange flere der er plads til. Tællere, der angiver det samlede antal billeder, der er




valgt til HP Instant Share og til udskrivning , vises i øverste venstre hjørne af skærmen. Derudover er der ikoner i øverste højre hjørne af skærmen til et valgfrit hukommelseskort, hvis der er installeret et (vises med ikonet D) og strømindikatoren (f.eks. indikatoren for lavt batteriniveau). Se Strømindikatorer på side 154.

Miniaturer

Med **Thumbnail (Miniaturer)** kan du se de stillbilleder, du har taget, og de første billeder i videoklip, du har optaget, på displayet som en serie af ni miniaturebilleder.

 Vælg Playback (Afspilning) (side 63), og tryk på Thumbnails (Miniaturer) ::: (samme som Zoom Out (Zoom ud) 444) på Zoom lever (Zoomknap). Der vises nu miniaturer af op til ni billeder fra videoklip eller



- stillbilleder på displayet. Det aktuelle billede er indrammet af en gul kant.
- Brug knapperne til at rulle vandret til forrige eller næste miniature.
- Tryk på knapperne ▲▼ for at rulle lodret til miniaturen direkte over eller under den, der er markeret lige nu.
- 4. Tryk på knappen Menu for at afslutte Thumbnail (Miniaturer) og vende tilbage til Playback (Afspilning). Det aktuelle billede eller videoklip (det, der var indrammet med en gul kant i Thumbnail (Miniaturer)) vises igen i fuld størrelse på displayet.

Under hver miniature vises et **HP Instant Share-ikon** , der indikerer, at stillbilledet er valgt til en eller flere **HP Instant Share**-destinationer. Et printerikon viser, at det er valgt til udskrivning, et videoikon viser, at dette er et videoklip, og et lydikon viser, at et lydklip er føjet til dette stillbillede.

Forstørrelse af billeder

Funktionen påvirker kun måden, billedet vises på. Det ændres ikke permanent.

1. Vælg Playback (Afspilning) (side 63), tryk på Magnify (Forstørrelse) (samme som Zoom In (Zoom ind) ∮ på Zoom lever (Zoomknap)). Billedet forstørres automatisk to gange. Den midterste del af det forstørrede billede vises sammen med fire pile,



- der angiver, at du kan panorere rundt i det forstørrede billede.
- 2. Brug knapperne ◆ ▶ og ▲▼ til at panorere rundt i det forstørrede billede.
- 3. Brug knapperne Zoom In (Zoom ind) ♠ og Zoom Out (Zoom ud) 444 til at forøge eller formindske forstørrelsen.
- 4. Tryk på knappen Menu for at afslutte Magnify (Forstørrelse) oa vende tilbage til Playback (Afspilning). Det aktuelle billede vises igen i normal størrelse på displayet.

BEMÆRK! Denne funktion er kun tilgængelig for stillbilleder, da videoklip ikke kan forstørres.

Sådan bruges menuen Playback (Afspilning)

I menuen **Playback (Afspilning)** kan du se og slette stillbilleder eller videoklip, fortryde sletningen af billeder og formatere kameraets interne hukommelse eller valgfrie hukommelseskort. Derudover kan du fjerne røde øjne fra elementer på stillbilleder, der er taget med blitz, bearbejde stillbilleder ved at rotere dem samt føje lydklip til stillbillederne

- For at se menuen Playback (Afspilning) skal du trykke på knappen Menu ikke befinder dig i Playback (Afspilning). Hvis du ikke befinder dig i Playback (Afspilning), trykker du først på knappen Playback (Afspilning) og dernæst på knappen Menu
- Brug knapperne til at markere det menupunkt
 i menuen Playback (Afspilning), som du vil bruge i venstre
 side af displayet. Indstillingerne i menuen Playback
 (Afspilning) forklares senere i dette afsnit.
- 3. Spring frem til det billede eller videoklip, du vil se eller behandle, ved at trykke på knapperne ◀▶.
- 4. Vælg det markerede menupunkt i menuen Playback (Afspilning) ved at trykke på knappen Menu OK. Følg instruktionerne på skærmen for at udføre den valgte opgave.
- 5. Du afslutter menuen Playback (Afspilning) og går tilbage til Playback (Afspilning) ved at trykke på knappen til Live View (Direkte visning) Du kan finde andre måder at afslutte en menu på i Kameramenuer på side 26.

Tabellen herunder viser en oversigt over mulighederne i **menuen Playback (Afspilning)**.



#	lkon	Beskrivelse
1		Delete (Slet) – Viser en undermenu, hvor du kan slette det aktuelle billede eller videoklip, slette alle billeder og videoklip, formatere den interne hukommelse eller et valgfrit hukommelseskort og fortryde sletningen af det sidst slettede billede. Se Delete (Slet) på side 71.
2	ර	Remove Red Eyes (Fjern røde øjne) – Retter den røde farve, som mennesker på stillbilleder får, når der bruges blitz. Se Fjernelse af røde øjne på side 72.
3	ď	Rotate (Roter) – Roterer det viste stillbillede 90 grader i den valgte retning. Se Rotate (Roter) på side 73.
4	<u>\$</u>	Record Audio (Optag lydklip) – Optager et lydklip, som du kan knytte til stillbilledet. Se Record Audio (Lydoptagelse) på side 73.
5	†	EXIT (Afslut) – Menuen Playback (Afspilning) lukkes.

Delete (Slet)

Når du vælger **Delete (Slet)**i **menuen Playback (Afspilning)**(side 69), vises undermenuen **Delete**(**Slet)**. Brug knapperne Til at markere et menupunkt, og tryk derefter på knappen Menu for at vælge det.



Undermenuen **Delete (Slet)** giver dig følgende muligheder:

- Cancel (Annuller) Vender tilbage til menuen Playback (Afspilning) uden at slette det aktuelt viste billede eller videoklip.
- This Image (Dette billede) Sletter det aktuelt viste billede eller videoklip.
- All Images (in Memory/on Card) (Alle billeder (i hukommelsen/på kortet)) – Alle billeder og videoklip, enten i den interne hukommelse eller på hukommelseskortet (ekstraudstyr), slettes.
- Format (Memory/Card) (Formater (Hukommelse/Kort)) –
 Sletter alle billeder, videoklip og filer i den interne
 hukommelse eller på et valgfrit hukommelseskort,
 og formaterer derefter den interne hukommelse eller
 hukommelseskortet.

For at forhindre beskadigede kort og billeder bør du bruge funktionen Format Card (Formater kort) til at formatere valgfrie hukommelseskort, før du bruger dem første gang. Brug også Format Card (Formater kort), når du vil slette samtlige billeder og videoklip på et kort.

- Undelete Last (Fortryd sletning af sidste billede) –
 Gendanner det sidst slettede billede eller de sidste
 slettede billeder, afhængigt af, om This Image (Dette
 billede) eller All Images (in Memory/on Card)
 (Alle billeder (i hukommelsen/på kortet)) blev valgt
 i undermenuen Delete (Slet). (Dette punkt vises kun,
 når funktionen Delete (Slet) er blevet anvendt).
- BEMÆRK! Med funktionen Undelete Last (Fortryd sletning af sidste billede) kan du kun gendanne de billeder, der netop er blevet slettet. Hvis du bruger andre funktioner, f.eks. slukker for kameraet eller tager et nyt billede, kan sidste sletning ikke længere fortrydes, og kameraet kan ikke længere gendanne det billede eller de billeder, som du slettede sidst

Fjernelse af røde øjne

Når du vælger Remove Red Eyes (Fjern røde øjne) under menuen Playback (Afspilning) (side 69), begynder kameraet omgående at behandle det aktuelle stillbillede og fjerner røde øje fra personer på billedet. Det tager et øjeblik at fjerne røde øjne. Når behandlingen er færdig, vises det rettede billede med grønne rammer omkring de rettede områder. Desuden vises undermenuen Remove Red Eyes (Fjern røde øjne), som giver dig tre muligheder:

- Save Changes (Gem ændringer) gemmer ændringerne af de røde øjne (og overskriver det oprindelige billede) og går tilbage til menuen Playback (Afspilning).
- View Changes (Vis ændringer) forstørrer billedet og sætter grønne rammer omkring de steder, hvor røde øjne blev rettet. I denne visning kan du zoome ind og panorere rundt i billedet. Tryk på knappen Menu OK for at vende tilbage til undermenuen Remove Red Eyes (Fjern røde øjne).

- Cancel (Annuller) Vender tilbage til menuen
 Playback (Afspilning) uden at gemme ændringerne af de røde øjne.
- **BEMÆRK!** Denne funktion er kun tilgængelig for stillbilleder, som er taget med blitz. **Remove Red Eyes (Fjern røde øjne)** kan ikke bruges til videoklip.

Rotate (Roter)

Når du vælger **Rotate (Roter)** i **menuen Playback (Afspilning)** (side 69), vises der en undermenu, hvor du kan rotere billedet 90 grader ad gangen.

- Vælg Rotate (Roter) i menuen Playback (Afspilning).
- Brug knapperne til at rotere billedet med eller mod uret. Billedet roteres på displayet.
- Når du har roteret billedet til den ønskede retning, skal du trykke på knappen Menu for at lukke undermenuen Rotate (Roter) og gemme det nye billede.

BEMÆRK! Dette menupunkt er ikke tilgængelig for videoklip.

Record Audio (Lydoptagelse)

Sådan optages et lydklip til et stillbillede, der ikke allerede har et lydklip vedhæftet.

- 1. Du skal i menuen Playback (Afspilning) (side 69) vælge Record Audio (Optag lydklip). Lydoptagelsen begynder umiddelbart efter, at du har valgt denne mulighed. Der vises et mikrofonikon Q, og en tæller viser tidsforbruget under optagelsen.
- 2. Tryk på knappen Menu for at afslutte optagelsen, ellers bliver der optaget lyd, indtil der ikke er mere hukommelse tilbage i kameraet. Når optagelsen stopper, vises menuen Playback (Afspilning) igen.

Hvis det viste billede allerede har tilknyttet en lydfil, når du vælger **Record Audio (Optag lyd)**, vises undermenuen til **Record Audio (Optag lyd)** i stedet. Denne undermenu indeholder flere muligheder:

- Keep Current Clip (Behold nuværende klip) Det nuværende lydklip gemmes, og du vender tilbage til menuen Playback (Afspilning).
- Record New Clip (Optag nyt klip) Lydoptagelsen startes, og det forrige lydklip erstattes.
- Delete Clip (Slet klip) Det nuværende lydklip slettes, og du vender tilbage til menuen Playback (Afspilning).

TIP! Du kan høre lydklip, der er blevet vedhæftet til dine stillbilleder, ved at overføre den til din computer og benytte HP Image Zone-softwaren. Hvis du har en HP Photosmart-dok i M-serien (ekstraudstyr), kan du se lydklippene ved at forbinde kameraet til et tv via kameradokken. Se anvisningerne i brugermanualen til dokken, hvis du vil gøre dette.

BEMÆRK! Dette menupunkt er ikke tilgængelig for videoklip.

4 Brug af HP Instant Share

Dette kamera har en spændende funktion kaldet HP Instant Share. Med funktionen kan du markere billeder i kameraet, som automatisk bliver sendt til forskellige adresser, næste gang kameraet sluttes til computeren eller printeren. Du kan også tilpasse menuen HP Instant Share, så den omfatter e-mail-adresser (inkl. distributionslister), onlinealbummer eller andre onlinetjenester, som du angiver. Når du har taget billeder med kameraet, er det let at anvende HP Instant Share:

- 1. Konfigurer destinationer på kameraet (se side 78).
- Marker billeder i kameraet, som skal sendes til onlinedestinationer (se side 80).

BEMÆRK! Du skal have den komplette version af HP Image Zone på computeren for at bruge denne funktionerne i HP Instant Share. Hvis computeren bruger har et Windows operativsystem, skal du se Systemkrav (kun Windows) på side 101 for at finde ud af, om du har installeret den fulde version. Den komplette version af HP Image Zone-softwaren er altid installeret på Macintosh-computere.

BEMÆRK! Hvilke onlinetjenester der er tilgængelige, afhænger af området. Besøg **www.hp.com/go/instantshare** for at se, hvordan **HP Instant Share** fungerer.

Brug af menuen HP Instant Share

Med standardmenuen **HP Instant Share** kan du nu vælge billeder i dit kamera, således at de automatisk udskrives næste gang, du tilslutter kameraet til din computer eller printer. Du kan tilføje destinationer, såsom e-mailadresser (herunder gruppedistributionslister), onlinealbummer eller andre onlinetjenester til menuen **HP Instant Share** via indstillingen til konfiguration i **HP Instant Share** (se **Oprettelse af onlinedestinationer i kameraet** på side 78).

- Hvis du vil se menuen HP Instant Share, skal du trykke på knappen HP Instant Share/Print (HP Instant Share/ Udskriv) bag på kameraet. De seneste billeder vises på displayet med menuen HP Instant Share lagt ovenpå.
- Brug knapperne ▲▼ til at rulle gennem menuindstillingerne i menuen HP Instant Share ☑.
- **3.** Tryk på knappen $\frac{Menu}{OK}$ for at vælge en markeret indstilling.
- 4. Du afslutter menuen HP Instant Share ved at trykke på knappen Live View (Direkte visning) . Du kan finde andre måder at afslutte en menu på i Kameramenuer på side 26.

I følgende tabel beskrives standardindstillingerne i **HP Instant Share**.



#	lkon	Beskrivelse
1		Udskriv 1 kopi af det aktuelle billede, når kameraet er tilsluttet til en computer eller printer. (Se Afsendelse af billeder til destinationer på side 80).
2		Udskriv 2 kopier af det aktuelle billede.
3	⊠ [¶]	Med HP Instant Share Setup (Konfiguration af HP Instant Share) kan du tilføje flere e-mailadresser og andre HP Instant Share-destinationer til menuen HP Instant Share. Se Oprettelse af onlinedestinationer i kameraet på side 78.
4	\rightarrow	Med EXIT (Afslut) lukker du menuen HP Instant Share.

TIP! Hvis du vælger billeder til udskrivning ved hjælp af menuen **HP Instant Share** og derefter sender dem videre til en fotoservice kan du informere om, at der er en standard-DPOF-fil, som identificerer, hvilke og hvor mange billeder, der skal laves.

Oprettelse af onlinedestinationer i kameraet

Du kan højst konfigurere 32 **HP Instant Share**-destinationer (såsom individuelle e-mail-adresser eller gruppelister) i menuen **HP Instant Share**.

BEMÆRK! Du skal bruge en internetforbindelse for at fuldføre denne procedure.

BEMÆRK! Hvis du har et hukommelseskort i kameraet, skal du kontrollere, at hukommelseskortet i kameraet ikke er låst, og at det har ledig plads.

- Kontroller, at HP Image Zone er installeret på computeren (se siderne 17 og 100).
- Tænd kameraet og tryk dernæst på knappen HP Instant Share/Print (HP Instant Share/udskriv) \(\simeg\) / \(\varphi\).
- 4. Slut kameraet til computeren vha. det USB-kabel, der fulgte med kameraet, uden at slukke det. Sæt USB-kablets store stik i computeren og det lille stik i på siden af kameraet.



Du kan også tilslutte kameraet til computeren med en HP Photosmart -dok i M-serien ved at placere kameraet i dokken og trykke på knappen **Save/Print (Gem/Udskriv)**† /@p på dokken.

- 5. Næste trin er en smule forskelligt på hhv. en Windowsog en Macintosh-computer:
 - Windows: Når kameraet sluttes til computeren, aktiveres programmet HP Instant Share Setup (Konfiguration af HP Instant Share). Hvis der også vises en anden dialogboks, skal du lukke den pågældende dialogboks ved at klikke på Annuller. I programmet HP Instant Share Setup (Konfiguration af HP Instant Share) skal du klikke på Start og derefter blot følge den viste vejledning for at konfigurere destinationer på computeren og gemme dem på kameraet.
 - Macintosh: Når kameraet sluttes til computeren, aktiveres HP Instant Share Setup Assistant (Opsætningsguide til HP Instant Share). Klik på Fortsæt, og følg derefter blot den viste vejledning for at konfigurere destinationer på computeren og gemme dem på kameraet.

Afsendelse af billeder til destinationer

Du kan sende et eller flere stillbilleder til et hvilket som helst antal **HP Instant Share**-destinationer. Du kan ikke sende videoklip.

- Tænd kameraet, tryk på knappen HP Instant Share/Print (HP Instant Share/Udskriv) \(\sums/\mathscr{P}\) for at få vist menuen HP Instant Share \(\sums\).
- Brug knapperne til at markere de første destinationer, som du vil sende et eller flere billeder til.
- Brug knapperne ◆▶ til at rulle til et stillbillede, som du vil sende til den valgte destination.
- 4. Når du trykker på knappen Menu vises et flueben ✓ over den pågældende destination i menuen HP Instant Share. Hvis du vil fjerne destinationen, skal du trykke på knappen Menu igen.



- 5. Vælg en hvilken som helst anden destination til det aktuelle billede ved at markere destinationen ved hjælp af knapperne og derefter trykke på knappen ok for at vælge den.
- Rul til andre billeder vha. knapperne ◀▶, og vælg destinationer til de pågældende billeder på samme måde.
- 7. Når du er færdig med at vælge destinationer, kan du afslutte menuen HP Instant Share ved at trykke på knappen Live View (Direkte visning) . Du kan finde andre måder at afslutte en menu på i Kameramenuer på side 26.

- 8. Slut kameraet til computeren som beskrevet i Overførsel af billeder til en computer på side 83. Billederne bliver automatisk sendt til deres respektive HP Instant Sharedestinationer.
 - Billeder, der skal sendes til e-mail-destinationer, sendes ikke som vedhæftede filer. Billederne overføres i stedet for til en sikker HP-webside, og der sendes en meddelelse til hver e-mail-adresse. Meddelelsen indeholder miniaturebilleder samt et link til en webside, hvor modtageren kan foretage sig forskellige ting, fx sende et svar til dig, udskrive billederne, gemme billederne på sin computer, videresende billeder m.m. Det gør det nemt for brugere med andre e-mail-programmer at få vist dine billeder uden at have besværet med vedhæftede filer i en e-mail.
 - Billeder, der skal sendes til **udskrivningsdestinationer**, udskrives automatisk via computeren.

BEMÆRK! Hvis kameraet tilsluttes direkte til en printer som beskrevet i **Udskrivning af billeder direkte fra kameraet** på side 85, vil de valgte billeder blive udskrevet automatisk.

5 Overførsel og udskrivning af billeder

Overførsel af billeder til en computer

TIP! Du kan også udføre denne handling ved enten at bruge en hukommelseskortlæser (se Overførsel via en hukommelseskortlæser på side 104) eller HP Photosmartdokken i M-serien (se brugermanualen til dokken).

1. Kontroller følgende:

- Enten skal HP Image Zone eller HP Image Zone
 Express være installeret på computeren (se Installation
 af softwaren på side 17). Du kan få yderligere
 oplysninger om overførsel af billeder til en computer
 uden HP Image Zone på Brug af kameraet uden
 installation af HP Image Zone-softwaren på side 103.
- Hvis der er markeret billeder til udskrivning eller til HP Instant Share-destinationer, skal du kontrollere, om computeren er tilsluttet en printer, og/eller at der er etableret forbindelse til internettet.

- Der følger et specielt USB-kabel med kameraet, som skal bruges til at tilslutte kameraet til en computer. Sæt USB-kablets største stik i computeren.
- Åbn dækslet på siden af kameraet, og sæt USBkablets mindste stik i USB-stikket på kameraet.



- 4. Tænd kameraet.
 - Under Windows: Brug HP Image Transfer til overførsel.
 I Transfer Images from Camera/Card (Overfør billeder fra kamera/kort) skal du klikke på Start Transfer (Start overførslen). Billederne overføres til computeren, og hvis der tidligere er valgt billeder til HP Instant Sharedestinationer (side 80), startes overførslen nu. Når skærmbilledet Oversigt over billedhandlinger vises på computeren, kan du afbryde kameraets forbindelse til computeren.
 - Macintosh: Der bruges Image Capture eller iPhoto til overførslen. Skærmbilledet Handlingerne kan udføres vises. Her kan du overføre billeder til computeren. Når overførslen er færdig, kan du afbryde kameraets forbindelse til computeren.

Udskrivning af billeder direkte fra kameraet

Du kan tilslutte kameraet direkte til en PictBridgecertificeret printer, når du skal udskrive billeder. Hvis du vil vide, om din printer er PictBridgecertificeret, skal du kigge efter PictBridge-logoet på printeren.



- Kontroller, at der er tændt for printeren. Der må ikke være blinkende lamper eller fejlmeddelelser om printeren. Læg eventuelt papir i printeren.
- Tilslut kameraet til printeren.
 - a. Sørg for, at indstillingen USB Configuration (USB-konfiguration) på kameraet er sat til Digital Camera (Digitalkamera) (se USB-konfiguration på side 94).



b. Brug det USB-kabel, der fulgte med kameraet, og tilslut det store, flade stik på USB-kablet til det tilsvarende stik på din PictBridge-certificerede printer.

TIP! PictBridge-stikket findes normalt på printerens forside.

 Åbn gummidækslet på siden af kameraet og sæt USB-kablets mindste stik i USB-stikket på kameraet. 4. Når kameraet er tilsluttet printeren, vises menuen Print Setup (Indstil printer) på kameraet. Hvis du allerede har markeret billeder, der skal udskrives, ved hjælp af menuen HP Instant Share på kameraet,



vises antallet af valgte billeder. Andre billeder: ALL (Alle) vises.

Der vises et eksempel på udskriften i nederste højre hjørne af **Print Setup (Indstil printer)**, hvor du kan se det sidelayout, der vil blive brugt til at udskrive billederne. Dette eksempel på udskriften opdateres, når du ændrer indstillingerne for **Print Size (Billedstørrelse)** og **Paper Size (Papirstørrelse)**.

Hvis **standarden** vises for **Print Size** (**Billedstørrelse**) eller **Paper Size** (**Papirstørrelse**), bliver der ikke vist noget eksempel. Printeren bestemmer automatisk sidelayoutet ved udskrivning af billeder.

- 5. Hvis du vil ændre indstillingerne i menuen Print Setup (Indstil printer), skal du bruge knapperne ▲▼ på kameraet for at vælge en menuindstilling. Brug derefter knapperne ◀▶ på kameraet til ændring af indstillingen.
- Når indstillingerne er korrekte, skal du trykke på knappen ^{Menu} på kameraet for at starte udskrivningen.

Når kameraet er tilsluttet printeren, kan du udskrive de valgte billeder (se side 80).

BEMÆRK! Videoklip kan ikke udskrives direkte fra kameraet. Hvis printeren har en rille til hukommelseskort og kan udskrive videoklip, kan du indsætte hukommelseskortet direkte i printerens rille til hukommelseskortet og udskrive videoklippet. Læs mere i manualen til printeren.

BEMÆRK! Hvis kameraet ikke tilsluttes til en HP-printer (men et andet mærke), og der er problemer med udskrivningen, skal du kontakte producenten. HP yder ikke support til printere fra andre producenter.

TIP! Udover den fremgangsmåde, der er beskrevet i dette afsnit, kan du udskrive billeder direkte via kameraet ved at gøre et af følgende:

- Hvis der sidder et hukommelseskort i kameraet med billeder, som du gerne vil udskrive, og printeren har en rille til hukommelseskort, kan du fjerne hukommelseskortet fra kameraet og sætte det i printerens rille til hukommelseskort. Læs mere i manualen til printeren.
- Hvis du har en HP Photosmart-dok i M-serien, kan du forbinde kameraet med printeren via dokken.
 Se anvisningerne i brugermanualen til dokken.

6 Sådan bruges menuen Setup (Konfiguration)

I menuen **Setup (Konfiguration)** kan du justere en række kameraindstillinger, f.eks. lyd, dato og klokkeslæt samt konfigurationen af USB- og fjernsynstilslutningen.

 Du kan få vist menuen Setup (Konfiguration) ved først at åbne en anden menu (se Kameramenuer på side 26) og derefter bruge knapperne * til at flytte til fanen for menuen Setup (Konfiguration) *.





- Brug knapperne ▲▼ til at rulle gennem indstillingerne i menuen Setup (Konfiguration).
- Tryk på knappen ^{Menu}_{OK} for at vælge en markeret indstilling og se undermenuen, eller brug knapperne ◆ til at ændre indstillingen for den markerede indstilling uden at åbne undermenuen.
- Brug knapperne ▲▼ i undermenuen, og tryk derefter på knappen ^{Menu}
 _{OK} for at ændre indstillingen for menupunktet Setup (Konfiguration).
- 5. Du afslutter menuen Setup (Konfiguration) ved at trykke på knappen til direkte visning . Du kan finde andre måder at afslutte en menu på i Kameramenuer på side 26.

Displayets lysstyrke

Denne indstilling lader dig justere lysstyrken på displayet for de forskellige visningsforhold. Du kan anvende denne indstilling til at øge lysstyrken ved vanskelige lysmiljøer eller reducere lysstyrken for at forlænge batteriets levetid.

Standardindstillingen for **Display Brightness (Displayets lysstyrke)** er **Medium**.

- I menuen Setup (Konfiguration) (side 89) skal du vælge Display Brightness (Displayets lysstyrke).
- 2. I undermenuen Display
 Brightness (Displayets lysstyrke)
 markeres det lysstyrkeniveau,
 som du foretrækker til displayet.
 Resultatet af den nye indstilling
 ses på displayet med Live View
 (Direkte visning) bag menuen,
 så du straks kan se, hvordan
 indstillingen påvirker displayets lysstyrke.



3. Tryk på knappen Menu for at gemme indstillingen og vende tilbage til menuen **Setup (Konfiguration)**.

Den nye indstilling gælder, indtil du ændrer den igen, også selvom du slukker kameraet.

Kameralyde

Kameralyde er de lyde, som kameraet udsender, når du tænder for det, trykker på en knap eller tager et billede. Kameralyde må ikke forveksles med den lyd, der optages sammen med billeder eller videoklip.

Standardindstillingen for Camera Sounds (Kameralyde) er On (Til).

- I menuen Setup (Konfiguration) (side 89) skal du vælge Camera Sounds (Kameralyde).
- I undermenuen Camera Sounds (Kameralyde) markeres Off (Fra) eller On (Til).
- Tryk på knappen Menu for at gemme indstillingen og vende tilbage til menuen Setup (Konfiguration).



Den nye indstilling gælder, indtil du ændrer den igen, også selvom du slukker kameraet.

Vis direkte billede når kameraet tændes

Med denne indstilling kan du vælge, om displayet automatisk skal vise **Live View (Direkte visning)**, hver gang du tænder kameraet, eller om denne funktion skal være slået fra, når du tænder kameraet.

Standardindstillingen Live View at Power On (Direkte visning, når kameraet tændes) er Live View On (Direkte visning til).

TIP! Du kan spare på batterierne ved at indstille Live View at Power On (Direkte visning, når kameraet tændes) til Live View Off (Direkte visning fra).

- I menuen Setup (Konfiguration) (side 89) skal du vælge Live View Setup (Konfiguration af Direkte visning).
- Marker Live View On (Direkte visning til) eller Live View Off (Direkte visning fra) i undermenuen Live View at Power On (Direkte visning, når kameraet tændes).



 Tryk på knappen Men og vende tilbage til menuen Setup (Konfiguration).

Den nye indstilling gælder, indtil du ændrer den igen, også selvom du slukker kameraet.

Dato og klokkeslæt

Med denne indstilling kan du angive dato og klokkeslæt samt kameraets format for dato og klokkeslæt. Det sker normalt, første gang du indstiller kameraet, men det kan være nødvendigt at gentage indstillingen af dato og klokkeslæt, hvis du rejser mellem forskellige tidszoner, hvis kameraet har været uden strøm i længere tid, eller hvis datoen eller klokkeslættet er indstillet forkert.

Det valgte format for dato/klokkeslæt bruges til at vise datooplysningerne i **Playback (Afspilning)**. Formatet, der vælges i denne indstilling, anvendes også i funktionen **Date & Time Imprint (Trykt dato og klokkeslæt)** (se **Dato og klokkeslæt** på side 55).

- I menuen Setup (Konfiguration) (side 89) skal du vælge Date & Time (Dato og klokkeslæt).
- I undermenuen Date & Time (Dato og klokkeslæt) justeres værdien af det markerede valg vha. knapperne
- 3. Tryk på knapperne ◀▶ for at markere en anden værdi.
- Gentag trin 2 og 3, indtil dato og klokkeslæt er angivet korrekt i det rigtige format.



 Tryk på knappen Menu for at gemme indstillingen og vende tilbage til menuen Setup (Konfiguration).

Indstillingen for dato-/klokkeslætsformat gælder, indtil du ændrer dem igen, også selvom du slukker kameraet. Indstillingerne for dato og klokkeslæt gælder også, så længe de batterier, der er installeret i kameraet, er opladede, batterierne fjernes i mindre end 10 minutter, eller hvis kameraet er tilsluttet en HP -vekselstrømsadapter (ekstraudstyr).

USB-konfiguration

Denne indstilling er afgørende for, hvordan kameraet genkendes, når det sluttes til en computer.

- I menuen Setup (Konfiguration) (side 89) skal du vælge USB.
- I undermenuen USB
 Configuration
 (USB-konfiguration) skal du
 markere et af disse to valg:



- Digital Camera
 (Digitalkamera) Computeren registrerer kameraet som et digitalkamera, der bruger PTP-protokollen (billedoverførselsprotokol). Dette er kameraets standardindstilling.
- Disk Drive (Harddisk) Computeren registrerer kameraet som et MSDC-diskdrev (Mass Storage Device Class). Brug denne indstilling til at overføre billeder til en computer, hvor HP Image Zonesoftwaren ikke er installeret (se Overførsel af billeder til en computer uden HP Image Zone på side 104). Denne indstilling kan muligvis ikke benyttes på en Windows 98-computer, hvor HP Image Zonesoftwaren ikke er installeret.
- Tryk på knappen Menu for at gemme indstillingen og vende tilbage til menuen Setup (Konfiguration).

Den nye indstilling gælder, indtil du ændrer den igen, også selvom du slukker kameraet.

Tv-konfiguration

Med denne indstilling kan du indstille formatet af videosignalet til at vise kameraets billeder på et fjernsyn (tv), som er sluttet til kameraet ved hjælp af en HP Photosmart-dok i M-serien (ekstraudstyr).

Standardindstillingen for **TV Configuration (Tv-konfiguration)** afhænger af det sprog og område, du valgte, da der første gang blev tændt for kameraet.

- I menuen Setup (Konfiguration) (side 89) skal du vælge TV Configuration (Tv-konfiguration).
- Fremhæv et af nedenstående punkter i undermenuen TV Configuration (Tv-konfiguration):



- NTSC Dette format bruges primært i Nordamerika, dele af Sydamerika, Japan, Korea og Taiwan.
- PAL Dette format bruges primært i Europa, Uruguay, Paraguay, Argentina og dele af Asien.

TIP! Hvis den aktuelle indstilling ikke fungerer, der hvor du bor, kan du prøve med den anden indstilling.

 Tryk på knappen Menu for at gemme indstillingen og vende tilbage til menuen Setup (Konfiguration).

Den nye indstilling gælder, indtil du ændrer den igen, også selvom du slukker kameraet.

For at få flere oplysninger vedrørende tilslutning af kameraet til et tv skal du se dokkens brugervejledning.

Sprog

Her kan du angive, hvilket sprog der skal bruges på kameraet, f.eks teksten i menuerne.

- 1. I menuen Setup (Konfiguration) (side 89) skal du vælge



3. Tryk på knappen Menu for at gemme indstillingen og vende tilbage til menuen **Setup (Konfiguration)**.

Den nye indstilling gælder, indtil du ændrer den igen, også selvom du slukker kamerget.

Overførsel af billeder til hukommelseskort

Med denne indstilling kan du flytte billeder fra den interne hukommelse til et hukommelseskort, som du har installeret (se Installation og formatering af et hukommelseskort (ekstraudstyr) på side 15). Denne indstilling er tilgængelig i menuen Setup (Konfiguration), hvis der er installeret et hukommelseskort som ekstraudstyr, og den interne hukommelse indeholder mindst ét billede.

- I menuen Setup (Konfiguration) (side 89) skal du markere Move Images to Card...(Flyt billeder til kort) og trykke på knappen Menu OK.
- 2. Der vises en bekræftelse på displayet.
 - Hvis der er plads på hukommelseskortet til alle billederne på den interne hukommelse, bliver du spurgt, om du vil flytte alle billederne.
 - Hvis der kun er plads til nogle af billederne, vil du få besked om, hvor mange billeder, der kan flyttes, og du bliver spurgt, om du vil flytte dem.
 - Hvis der ikke kan flyttes nogen billeder til hukommelseskortet, vises teksten CARD FULL (Kortet er fuldt).

Under overførslen vises en bjælke. Alle de billeder, der bliver overført til hukommelseskortet, bliver slettet fra kameraets interne hukommelse. Når flytningen er færdig, vender du tilbage til menuen **Setup (Konfiguration)**.

7 Feilretning og support

Dette kapitel indeholder oplysninger om følgende:

- Nulstilling af kameraet (side 100)
- HP Image Zone-software, inklusiv systemkrav og HP Image Zone Express (side 100)
- Brug af kameraet uden HP Image Zone-softwaren (side 103)
- Mulige problemer, deres årsager og løsninger (side 109)
- Feilmeddelelser på kameraet (side 124)
- Feilmeddelelser på computeren (side 139)
- Hjælp fra HP, inklusive web- og telefonsupport (side 141)

BEMÆRK! Der er flere oplysninger om ovennævnte og andre problemer, der kan opstå i forbindelse med kameraet og HP Image Zone-software, på HP websted for kundesupport. **www.hp.com/support.**

Nulstilling af kamera

Hvis kameraet ikke reagerer, når du trykker på knapperne, kan du nulstille kameraet på følgende måde:

- Sluk kameraet.
- 2. Hvis der sidder et hukommelseskort i kameraet, skal du tage det ud. (Det er ikke nødvendigt at fjerne det ekstra hukommelseskort for at nulstille kameraet, men det eliminerer hukommelseskortet som mulig årsag til eventuelle problemer).
- Fjern al strøm (batterier og vekselstrøm) fra kameraet i mindst 5 sekunder.
- 4. Sæt derefter batterierne på plads, og luk dækslet til batteri/hukommelseskort og/eller tilslut HP vekselstrømsadapteren til kameraet igen.
- Når du har kontrolleret, at kameraet fungerer uden et ekstra hukommelseskort, kan du sætte kortet tilbage, hvis du har et.

Når du nulstiller kameraet, træder kameraets standardindstillinger igen i kraft. Eventuelle billeder i hukommelsen vil fortsat være der.

HP Image Zone-software

HP Image Zone-softwaren indeholder adskillige funktioner, som kan give dig endnu flere muligheder med dit kamera. Med en fuld version af softwaren til HP Image Zone, kan du vha. HP Instant Share sende e-mails til adresser, som du angiver (herunder distributionslister), oprette onlinealbum eller udskrive billeder automatisk, når du opretter forbindelse mellem kameraet og computeren (se Overførsel af billeder til en computer på side 83).

Hvis computeren bruger et Windows operativsystem, vil installationsprocessen med HP Image Zone (se Installation af softwaren på side 17) automatisk betyde, at du enten installerer den fulde version af HP Image Zone, HP Image Zone Express-versionen eller ingen HP Image Zone-software. Det afhænger af computerens systemkonfiguration, som du kan se herunder. HP Image Zone Express har ikke alle de funktioner, der findes i den fulde version af HP Image Zone. Se HP Image Zone Express (Kun Windows) på side 102.

Systemkrav (kun Windows)

BEMÆRK! Systemkravene i dette afsnit gælder kun for computere med Windows-operativsystem.

Afhængigt af computerens systemkonfiguration installeres enten den fulde version af HP Image Zone, HP Expressversionen eller ingen HP Image Zone-software.

- Hvis computeren har Windows 2000 eller XP og 128MB RAM eller mere, installeres en fuld version af HP Image Zone-software.
- Hvis computeren har Windows 2000 eller XP og mellem 64MB og 128MB RAM, installeres HP Image Zone Express-softwaren. Se HP Image Zone Express (Kun Windows) på side 102.
- Hvis computeren har Windows 98, 98 SE eller ME og mindst 64MB RAM, installeres HP Image Zone Expresssoftwaren.

 Hvis computeren har mindre end 64MB RAM, kan du ikke installere HP Image Zone-softwaren. Du kan stadig bruge kameraet, men du kan ikke bruge HP Instant Sharefunktionen på kameraet. Se Brug af kameraet uden installation af HP Image Zone-softwaren på side 103.

HP Image Zone Express (Kun Windows)

Med HP Image Zone Express kan du overføre billeder fra kameraet til computeren. Der er dog en del begrænsninger i forhold til den fulde version:

- Du kan ikke bruge HP Image Zone Express-softwaren med nogen af HP Instant Share-funktionerne i kameraet. Du kan f.eks. ikke vælge billeder, der skal udskrives og dernæst få dem udskrevet automatisk vha. HP Image Zone Express-softwaren. Du kan dog vælge billeder, der skal udskrives, via menuen HP Instant Share i kameraet og derefter udskrive dem direkte på en printer (se Udskrivning af billeder direkte fra kameraet på side 85). Du kan også bruge de HP Instant Sharefunktioner, der er tilgængelige i selve HP Image Zone Express-softwaren.
- Du kan overføre videoklip til din computer vha. HP Image Zone Express. Du skal dog have dem vist med et andet fremvisningsprogram.

Brug af kameraet uden installation af HP Image Zone-softwaren

Selvom du ikke har installeret HP Image Zone-softwaren (hverken den fulde version eller HP Image Zone Express), kan du stadig tage billeder og videoklip med dit kamera. Nogle af de ting, kameraet kan bruges til, påvirkes dog, hvis softwaren ikke er installeret:

- Funktionen HP Instant Share er afhængig af HP Image Zone-softwaren. Hvis softwaren ikke er installeret på kameraet, kan du ikke bruge HP Instant Share-funktionen på kameraet.
- Billeder, der er valgt til udskrivning vha. menuen
 HP Instant Share på kameraet udskrives ikke automatisk,
 når kameraet tilsluttes computeren. Funktionen vil dog
 stadig fungere i følgende situationer:
 - Når kameraet tilsluttes direkte til en printer.
 - Hvis printeren har en rille til hukommelseskort, og du benytter et hukommelseskort i kameraet, kan du fjerne hukommelseskortet i kameraet og sætte det i rillen til hukommelseskortet på printeren.
- Billeder og videoklip overføres til computeren på en anden måde. Det sker normalt vha. HP Image Zonesoftwaren. Der er flere oplysninger i næste afsnit.

Overførsel af billeder til en computer uden HP Image Zone

BEMÆRK! Hvis der er installeret et Windows Me-, 2000eller XP-system, eller et Mac OS X-system på computeren, behøver du ikke at læse det følgende. Du skal bare slutte kameraet til computeren med et USB-kabel, og der startes et program til overførsel af billeder.

Hvis HP Image Zone-softwaren ikke er installeret på computeren, kan du overføre billeder fra kameraet til computeren på en af følgende måder: Ved hjælp af en hukommelseskortlæser eller ved at konfigurere kameraet som et diskdrev.

Overførsel via en hukommelseskortlæser

Hvis du benytter et hukommelseskort i kameraet, skal du bare tage det ud og sætte det i kortlæseren (skal købes separat). Den fungerer som et diskette- eller cd-rom-drev. Nogle computere og HP Photosmart-printere har en indbygget kortlæser, og de bruges på samme måde til at gemme billeder på computeren.

Overførsel af billeder til en computer med Windows vha. en hukommelseskortlæser

- Tag hukommelseskortet ud af kameraet, og sæt det i kortlæseren (eller rillen til hukommelseskortet på computeren eller printeren).
- Højreklik på ikonet Denne computer på skrivebordet, og vælg Stifinder i menuen.

- Der vises et skærmbillede med alle drevene under Denne computer. Hukommelseskortet vises som en flytbar harddisk. Klik på plustegnet + til venstre for den flytbare disk.
- 4. Der er to mapper under Flytbar harddisk. Der vises en undermappe, når du klikker på plustegnet ud for mappen med navnet DCIM. Når du klikker på undermappen under DCIM, vises en liste med dine billeder i højre side af Stifinder.
- Marker alle billeder (klik i rullemenuen Rediger på Marker alt), og kopier derefter billederne (klik i menuen Rediger på Kopier).
- Klik på Lokal disk under Denne computer. Nu arbejder du på computerens harddisk.
- 7. Opret en ny mappe under Lokal disk (gå til rullemenuen Fil, klik på Ny og klik derefter på Mappe. En mappe med navnet Ny mappe ses i højre side af Stifinder). Når teksten på denne nye mappe er fremhævet, kan du omdøbe den (f.eks. Billeder). Du kan også give mappen et nyt navn senere ved at højreklikke på den, vælge Omdøb i genvejsmenuen og derefter skrive navnet.
- Klik på den nye mappe og gå til rullemenuen Rediger. Klik derefter på Sæt ind.
- 9. Nu bliver billederne, som du kopierede i trin 5, placeret i den nye mappe på harddisken. Klik på den nye mappe for at kontrollere, at de er overført. Mappen skal indeholde de samme filer i mappen som på hukommelseskortet (trin 4).

- 10. Når du har kontrolleret, at alle billeder er overført fra hukommelseskortet til computeren, skal du sætte hukommelseskortet tilbage i kameraet. Du kan frigøre plads på kortet ved enten at slette billeder eller formatere kortet (under indstillingen Delete (Slet) i menuen Playback (Afspilning) i kameraet).
- **BEMÆRK!** Det anbefales, at du formaterer kortet i stedet for at slette billederne. Dette kan forhindre, at kort eller billeder bliver ødelagt.

Overførsel af billeder til en Macintosh-computer vha. en hukommelseskortlæser

- 1. Tag hukommelseskortet ud af kameraet, og sæt det i kortlæseren (eller rillen til hukommelseskortet på computeren eller printeren).
- Afhængigt af computerens konfiguration og hvilken version af Mac-operativsystemet du kører, startes programmet Image Capture eller iPhoto automatisk. Her får du hjælp til at overføre billeder fra kameraet til computeren.
 - Hvis Image Capture startes, skal du enten klikke på knappen Download Some (Overfør nogle) eller knappen Download All (Download alle) for at overføre billeder til computeren. Som standard vil billederne/ videoklippene blive overført til mapperne Billeder eller Film (alt efter hvilken type der er tale om).
 - Hvis iPhoto startes, skal du klikke på knappen Importer for at overføre billederne til computeren.
 Billederne gemmes i iPhoto-programmet. Du skal blot køre iPhoto for at få adgang til billederne på et senere tidspunkt.

 Hvis der ikke automatisk startes et program, eller hvis du vil kopiere billeder manuelt, skal du bruge drevikonet til hukommelseskortet, og derefter kopiere billederne derfra og over på harddisken. Du kan få yderligere oplysninger om kopiering af filer i hjælpen til Mac, som blev leveret med computeren.

Sådan konfigureres kameraet som diskdrev

Du kan konfigurere kameraet, så det fungerer som et diskdrev, når det tilsluttes computeren, så du kan overføre billeder uden at bruge HP Image Zone.

BEMÆRK! Du kan muligvis ikke benytte denne fremgangsmåde på en computer med Windows 98.

- Indstil kameraet, så det fungerer som en Harddisk (du skal kun gøre dette en gang):
 - a. Tænd kameraet, og tryk på knappen Menu for at få vist menuen Capture (Optagelse).
 - b. Brug knappen ▶ til at navigere til menuen Setup (Konfiguration) %.
 - c. Brug knappen ▼ til at markere menupunktet USB, og tryk derefter på knappen ^{Menu}_{OK}.
 - d. Brug knappen ▼ til at markere Disk Drive (Harddisk), og tryk derefter på knappen ^{Menu}_{OK}.
 - e. Brug knappen ▼ til at markere menupunktet ➡ EXIT (Afslut), og tryk derefter på knappen ^{Menu}_{OK}.
- Når kameraet er konfigureret som en Harddisk, skal det sluttes til computeren vha. et USB-kabel.

- 3. Herefter sker billedoverførslen på samme måde som beskrevet i afsnittet Overførsel via en hukommelseskortlæser på side 104. På computere med Windows vises kameraet som en flytbar disk i Stifinder. På Macintosh-computere startes enten Image Capture eller iPhoto automatisk.
- 4. Når du har overført billederne fra kameraet til computeren, skal du bare trække stikket ud af hhv. kameraet og computeren. Hvis der er installeret Windows 2000 eller XP på din computer, ser du muligvis en meddelelse med teksten "Usikker fjernelse af enhed". Du kan ignorere denne advarsel.
- **BEMÆRK!** Hvis hverken Image Capture eller iPhoto startes automatisk på en Macintosh-computer, skal du finde ikonet på skrivebordet med navnet **HP_M417** eller **HP_M517**. Du kan få yderligere oplysninger om kopiering af filer i hjælpen til Mac, som blev leveret med computeren.

Problemer og løsninger

Problem	Mulige årsager	Løsning
Kameraet kan ikke tændes.	Batterierne fungerer enten ikke korrekt, er flade, sat forkert i, er slet ikke sat i eller er af den forkerte type.	 Batteriet er næsten opbrugt eller helt fladt. Prøv at sætte et nyt i eller at lade det op. Kontroller, at batterierne er sat rigtigt i (se side 11). Anvend ikke almindelige alkaliske batterier. Du opnår det bedste resultat, hvis du bruger Energizer Lithium AA eller genopladelige NiMH AA-batterier.
	Hvis du har den valgfri veksel- strømsadapter fra HP, er den enten ikke sluttet til kameraet eller lysnettet.	Kontroller, at vekselstrømsadapteren fra HP er tilsluttet kameraet og en fungerende stikkontakt.
	Den valgfri vekselstrømsa- dapter fra HP fungerer ikke korrekt.	Kontroller, at HP s vekselstrømsadapteren ikke er beskadiget, og at den er tilsluttet en fungerende stikkontakt.
	Kameraet fungerer ikke.	Nulstil kameraet (seside 100).

Problem	Mulige årsager	Løsning
Kameraet kan ikke tændes (fortsat).	Det valgfri hukommelses- kort er ikke understøttet eller er beskadiget.	Kontroller, at hukommelseskortet er den rigtige type til kameraet (se side 171). Hvis det er den rigtige type, skal du fjerne hukommelseskortet, og se om du kan tænde kameraet. Hvis du kan tænde for kameraet, når hukommelseskortet ikke er sat i, er kortet højeste sandsynligt ødelagt. Skift kortet ud.
Strømindikato- ren er tændt, men kame- raet virker "låst" og fungerer ikke korrekt.	Der kan være tale om et forbigående problem.	Nulstil kameraet (se side 100).
Jeg er nødt til at udskifte eller genoplade batterierne ofte.	Hvis du bruger displayet med Direkte visning, optager video, eller bruger blitzen eller zoomfunktionen meget, opbruges batteriet hurtigere.	Se Forlængelse af batterilevetiden på side 150.

Problem	Mulige årsager	Løsning
Jeg er nødt til at udskifte eller genoplade batterierne ofte (fortsat).	De anvendte NiMH-batterier er genopladet forkert eller er afladet, da de ikke har været i brug i noget tid.	NiMH-batterierne blev som nye ikke fuldstændig opladet og aflades med tiden ligegyldig, om de er indsat i et kamera. Et batteri, som enten er nyt eller ikke har været ladet op for nylig, skal lades op for at have fuld kapacitet (se side 155).
	Batteritypen passer ikke til den måde, kameraet benyttes på.	Se Ydeevne pr. batteritype på side 152.
Kamerabatte- rierne kan ikke lades op.	De genopladelige batterier er ikke sat i.	Indsæt NiMH-batterier. Litiumbatterier og alkaliske batterier kan ikke genoplades.
	Batterierne er allerede opladet.	Opladningen starter ikke, hvis NiMH-batterierne blev ladet op for nylig. Prøv at lade dem op, når de har været afladet lidt tid.
	Du bruger en forkert adapter.	Du må kun bruge vekselstrømsadapteren fra HP, som er godkendt til brug med dette kamera (se side 159).

Problem	Mulige årsager	Løsning
Kamerabatte- rierne kan ikke lades op (fortsat).	Spændingen i batteriet er for lav til at opladningen kan begynde.	Kameraet oplader ikke batterierne, hvis NiMH- batterierne er beskadiget eller overafladet. Tag batterierne ud af kameraet, og lad dem op i HP Photosmart Quick Recharger til kameraer i M-series (købes separat), og sæt dem i kameraet igen. Hvis de stadig ikke virker, er enten det ene eller begge batterier beskadiget. Køb nye NiMH-batterier, og prøv igen.
	Batterierne er beskadigede eller ødelagt.	NiMH-batterier nedbrydes med tiden og kan svigte. Hvis kameraet registrerer, at der er et problem med batterierne, begynder opladningen ikke, eller opladningen afbrydes for tidligt. Køb nye batterier.
	Batterierne er sat forkert i.	Kontroller, at batterierne er sat rigtigt i (se side 11).

Problem	Mulige årsager	Løsning
Kameraet reagerer ikke, når jeg trykker på en knap.	Kameraet er ikke tændt eller har selv slukket.	Tænd kameraet eller sluk og tænd for det igen.
	Kameraet er sluttet til computeren.	De fleste af knapperne fungerer ikke, når kameraet er sluttet til computeren. Hvis knapperne reagerer, sker der som regel bare det, at displayet tændes eller slukkes.
	Kameraet er i gang med at behandle et billede.	Vent, indtil hukommelsesindikatoren slukker, hvilket indikerer, at kameraet har færdigbehandlet det billede, der blev taget.
	Batterierne er helt afladet.	Udskift eller genoplad batterierne.
	Det valgfri hukommelses- kort er ikke understøttet eller er beskadiget.	Kontroller, at hukommelseskortet er den rigtige type til kameraet (se side 171). Hvis det er den rigtige korttype, skal du slukke for kameraet, fjerne hukommelseskortet, tænde for kameraet og se om kameraet reagerer, når du trykker på en knap. Hvis dette er tilfældet, er kortet beskadiget. Udskift kortet.
	Kameraet fungerer ikke.	Nulstil kameraet (se side 100).

Problem	Mulige årsager	Løsning
Der er en lang pause fra jeg trykker på udløseren til billedet bliver taget.	Det tager tid at indstille og låse afstand og eksponeringstid.	Brug Focus Lock (Fokuslås) (se side 37).
	Motivet er mørkt, og eks- poneringstiden er meget lang.	Brug blitzen. Hvis det ikke er muligt at bruge blitzen, så anbring kameraet på et stativ, så billedet ikke bliver rystet.
	Blitzen er indstillet til reducering af røde øjne.	Det tager længere tid at tage et billede med Red Eye Reduction (Reducering af røde øjne). Udløsermekanismen forsinkes på grund af den anden blitz. Det er vigtigt, at personerne på billedet venter på, at blitzen aktiveres anden gang.
Der bliver ikke taget et billede, når jeg trykker på udløseren.	Du trykkede ikke hårdt nok på udløseren .	Tryk udløseren helt ind.
	Den interne hukommelse eller hukommel- seskortet er fuld(t).	Overfør billederne fra kameraet til computeren, og slet dem derefter i den interne hukommelse eller på hukommelseskortet (se siderne 15 og 71). Du kan også sætte et nyt hukommelseskort i.
	Det indsatte valgfri hukom- melseskort er låst.	Når kameraet er slukket, skal du fjerne hukommelseskortet og dreje låsetappen på kortet til ulåst position.

Problem	Mulige årsager	Løsning
Der bliver ikke taget et	Blitzen er ved at lade op.	Vent til den er ladet helt op, før du tager et billede til.
billede, når jeg trykker på udløseren (fortsat).	Kameraet er indstillet til optagefunktionen Makro og kan ikke tage billeder, før der er stillet skarpt.	Stil skarpt igen (prøv at bruge fokuseringslåsen – se side 37). Kontroller, at motivet er inden for intervallet Makro (nærbillede) (se side 43).
	Kameraet er stadig i gang med at gemme det sidste billede der blev taget.	Vent et par sekunder, mens kameraet behandler det sidst billede, før du tager et nyt.
Displayet virker ikke.	Batterierne er næsten opbrugt eller helt flade eller kameraet virker ikke.	Udskift eller genoplad batterierne. Hvis displayet ikke tændes, skal du fjerne batterierne og tilslutte til HP -vekselstrømsadapteren for at se, om displayet bliver tændt. Hvis displayet stadig ikke bliver tændt, skal du nulstille kameraet (se side 100).
Billedet er uskarpt.	Der er ikke meget lys, og blitzen er indstillet til Flash Off (Blitz fra) (3)	I svagt lys er eksponeringstiden længere. Brug et stativ til kameraet, så billedet ikke bliver rystet, tænd mere lys i rummet eller indstil blitzen til Flash On (Blitz til) 4 se side 40).

Problem	Mulige årsager	Løsning
Billedet er uskarpt (fortsat).	Motivet var tæt på, og kameraet skulle have været indstillet til optagefunktionen Macro (Makro)	Indstil kameraet til optagefunktionen Macro (Makro) og tag billedet igen (se side 43).
	Du bevægede kameraet, da billedet blev taget.	Hold kameraet i ro, når du trykker på udløseren eller brug et stativ. Hold øje med, om ikonet over vises på displayet (det betyder, at det næsten er umuligt at holde kameraet i ro, og at du bør bruge et stativ).
	Kameraet stillede skarpt på det forkerte eller kunne ikke stille skarpt.	 Kontroller, at de firkantede parenteser i søgeren er grønne, inden du tager billedet (se side 35). Brug Focus Lock (Fokuseringslås) (se side 37).
Billedet er for lyst.	Blitzen gav for meget lys.	Slå blitzen fra (se side 40). Ryk længere væk fra motivet, og benyt zoomen til at skabe det samme billede.

Problem	Mulige årsager	Løsning
Billedet er for lyst (fortsat).	En anden lyskilde end blitzen gav for meget lys.	 Prøv at tage billedet fra en anden vinkel. Undgå at rette kameraet direkte mod en lyskilde eller mod en reflekterende overflade, når solen skinner. Formindsk EV Compensation (EV-kompensation) (se side 57).
	Der var for mange mørke objekter i motivet, som f.eks. et mørkt objekt mod en mørk baggrund.	Formindsk EV Compensation (EV-kompensation) (se side 57).
	Display Bright- ness (Displayets lysstyrke) er sat til High (Høj) til udendørsvis- ning, og det kan få billederne til at virke for lyse på displayet.	Rediger Display Brightness (Displayets lysstyrke) i menuen Setup (Konfiguration) for at opnå en mere præcis lysstyrke i displayet (se side 90).
	Du skulle ikke have anvendt EV Compensation (EV- kompensation).	Indstil EV Compensation (EV-kompensation) til 0,0 (se side 57).

Problem	Mulige årsager	Løsning
Billedet er for mørkt.	Der var ikke tilstrækkeligt lys.	 Vent til lysforholdene bliver bedre. Brug indirekte belysning. Brug blitzen (se side 40). Forøg EV Compensation (EV-kompensation) (se side 57). Brug Adaptive Lighting (Lystilpasning) (se side 53).
	Du brugte blitz, men motivet var for langt væk.	Sørg for, at motivet er inden for blitzens rækkevidde (se side 168). Hvis det ikke er tilfældet, skal du indstille blitzen til Flash Off (Blitz fra) ② (se side 40) og bruge en længere eksponeringstid (brug et stativ).
	Lyset er bag motivet.	 Brug indstillingen Flash On (Blitz til) \$\frac{4}{2}\$ (se side 40) for at belyse motivet. Dette kaldes udfyldningsblitz. Forøg EV Compensation (EV-kompensation) (se side 57). Brug Adaptive Lighting (Lystilpasning) (se side 53).
	Din finger skygger for blitzen.	Sørg for at flytte dine fingre fra blitzen, når du tager billeder.

Problem	Mulige årsager	Løsning
Billedet er for mørkt (fortsat).	Der var for mange lyse objekter i motivet, som f.eks. et hvidt objekt mod en lys baggrund.	Forøg EV Compensation (EV-kompensation) (se side 57).
Billedet er grynet.	Kameraet var for varmt, da billedet blev taget. Kameraet har været tændt for længe eller opbevaret på et varmt sted.	Dette kan ske for alle digitalkameraer og kan sikkert ikke ses på de fleste billeder. Effekten formindskes i takt med, at kameraet køler ned. Du opnår den bedste billedkvalitet ved ikke at opbevare kameraet på meget varme steder. Er kameraet varmt efter lang tids brug, skal du slukke displayet for at minimere opvarmningen. Som med alle elektroniske enheder skal du ikke efterlade kameraet på varme steder, f.eks. i solen på instrumentbrættet i bilen.
	Indstillingen ISO Speed (ISO- hastighed) er for høj.	Brug en lavere ISO Speed (ISO-hastighed) (se side 60).
	Indstillingen Image Quality (Billedkvalitet) er for lav.	Vælg indstillingen for den bedste billedkvalitet 5MP Best (5MP Bedst), der har den laveste billedkomprimering (se side 59).

Problem	Mulige årsager	Løsning
Billedet er grynet (fortsat).	Der var ikke tilstrækkeligt lys.	 Vent til lysforholdene bliver bedre. Brug indirekte belysning. Brug blitzen (se side 40).
Nogle af menuindstillin- gerne er nedtonede i menuen til	Dette menupunkt er ikke tilgængeligt for billedet.	Det er normalt. Hvis du f.eks. har valgt et videoklip kan du ikke rotere det. Eller hvis der er valgt et stillbillede uden blitz, kan du ikke fjerne røde øjne.
afspilning.	Billedet blev taget med et andet kamera og kan ikke redigeres på dette kamera.	Overfør billederne fra kameraet til din computer (se side 83), se eller rediger dem herefter vha. HP Image Zone.
Der mangler nogle billeder på kameraet.	Du har installe- ret et hukommel- seskort efter at have taget et eller flere billeder.	Flyt billederne fra den interne hukommelse til hukommelseskortet (se side 97).
Datoen og klokkeslættet er forkert.	Dato og klokkeslæt blev indstillet forkert, eller du er rejst til en anden tidszone.	Indstil dato og klokkeslæt igen ved hjælp af indstillingen Date & Time (Dato & klokkeslæt) i menuen Setup (Konfiguration) (se side 93).
	Batterierne er helt afladet eller fjernet fra kameraet i for lang tid.	Indstil dato og klokkeslæt igen ved hjælp af Date & Time (Dato & klokkeslæt) i menuen Setup (Konfiguration) (se side 93).

Problem	Mulige årsager	Løsning
Kameraet reagerer trægt, når jeg prøver at se mine billeder.	Hvis hukommelseskor tet er langsomt, eller der er for mange billeder på kortet, kan det gå langsomt, når du prøver at gennemse, forstørre og slette billederne.	Se siderne 171 og 173 for at få gode råd om hukommelseskort.
	Kameraet kan være i gang med at behandle et billede.	Vent, indtil hukommelsesindikatoren slukker, hvilket indikerer, at kameraet har færdigbehandlet billedet.
Kameraet bliver (meget) varmt.	Du bruger den valgfri vekselstrømsada pter fra HP til at levere strøm til kameraet eller til at lade batterierne op i kameraet, eller du har brugt kameraet kontinuerligt i en længere periode (15 minutter eller længere).	Det er normalt. Hvis det virker usædvanlig varmt, kan du slukke kameraet, trække stikket til HP s adapter ud, og lade det køle lidt ned. Undersøg derefter, om kameraet eller batteriet er beskadiget.

	_	
Problem	Mulige årsager	Løsning
Kameraet går i stå, når der oprettes forbindelse til computeren.	USB-kablet er ikke sat korrekt i kameraet eller computeren.	Sørg for, at USB-kablet er korrekt sluttet til kameraet eller computeren. Hvis det ikke hjælper, kan du prøve at sætte USB-stikket i en anden USB-port på computeren.
	Der kan være tale om et forbigående problem.	Prøv at slukke kameraet og derefter tænde det igen. Hvis det ikke hjælper, skal du nulstille kameraet (se side 100). Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte HP Support (se side 141).
Jeg kan ikke overføre billeder fra kameraet til	HP Image Zone er ikke installeret på computeren.	Installer enten softwaren HP Image Zone (se side 17), eller se side 103.
computeren.	Computeren genkender ikke standarden Picture Transfer Protocol (PTP).	Indstil kameraet, så det fungerer som en Harddisk (se side 107).

Problem	Mulige årsager	Løsning
Jeg får en fejlmeddelelse, når jeg overfører billeder til min computer.	En strømstigning eller elektrostatisk udladning kan have afbrudt overførslen.	Luk overførselssoftwaren til HP Image Zone, afbryd kameraets forbindelse til computeren (eller fjern kameraet fra dokken) og nulstil det (se side 100). Start derefter overførslen igen (se side 83).
Jeg har problemer med at installere eller bruge HP Image Zone.		Se HP's websted for kundesupport: www.hp.com/support.

Feilmeddelelser på kameraet

Meddelelse	Mulige årsager	Løsning
BATTERIES DEPLETED (Batterier afladet).	Batteriet har for lidt strøm til at kameraet kan benyttes.	Udskift eller genoplad batterierne eller brug den valgfri vekselstrømsadapter fra HP.
Batteries are non- rechargeable (Batterierne kan ikke genoplades).	Batterierne kan ikke genoplades.	Kontroller, at batterierne i kameraet kan genoplades. Prøv derefter at oplade batterierne et par gange. Hvis det ikke virker, kan du købe nye batterier og prøve igen.
Batteries cannot be charged (Batterierne kan ikke oplades).	Det er enten opstået en fejl under opladnin- gen, strømforsy- ningen blev afbrudt under opladningen, der blev benyttet en forkert veksel- strømsadapter, batterierne er overopladet eller beskadiget, eller der er ingen bat- terier i kameraet.	Forsøg at oplade batterierne et par gange. Hvis det ikke lykkes, skal du oplade batterierne i en ekstern oplader. Bliver batterierne stadigvæk ikke opladet, skal du købe nogle nye og prøve igen.

Meddelelse	Mulige årsager	Løsning
BATTERIES LOW (Batterierne er næsten opbrugt).	Der er anvendt alkaliske batterier og litiumbatterier, og de er næsten opbrugt nu.	Køb nye batterier, og prøv igen. Du opnår det bedste resultat, hvis du bruger litiumbatterier eller genopladelige NiMH- batterier.
UNSUPPORTED CARD (Kortet understøttes ikke)	Det ekstra hukommelseskort er ikke en type, der understøttes.	Kontroller, at hukommelseskortet er den rigtige type til kameraet (se side 171).
CARD IS UNFORMATTED (Kortet er ikke formateret). Press OK to format card (Tryk på OK for at formatere det)	Hukommelses- kortet skal formateres.	Følg anvisningerne på displayet for at formatere kortet, eller tag det ud af kameraet, hvis du ikke vil formatere det. Formatering af hukommelseskortet sletter alle filer på kortet.
CARD HAS WRONG FORMAT (Kortet har det forkerte format). Press OK to format card (Tryk på OK for at formatere det)	Kortet i kameraet er formateret til en anden enhed, fx en mp3- afspiller.	Følg anvisningerne på displayet for at formatere kortet (eller tag det ud af kameraet, hvis du ikke vil formatere det). Formatering af hukommelseskortet sletter alle filer på kortet.

Meddelelse	Mulige årsager	Løsning
Unable to Format Try Again (Kan ikke formatere. Prøv igen).	Hukommelses- kortet er beskadiget.	Udskift hukommelseskortet eller, hvis du har en kortlæser, prøv at formatere det på computeren. Der er anvisninger i dokumentationen til kortlæseren.
The card is locked (Kortet er låst). Please remove the card from your camera. (Tag kortet ud af kameraet)	Når du forsøger at konfigurere menuen HP Instant Share, låses det indsatte valgfri hukommelseskort.	Skub låsetappen på hukommelseskortet hen til åben, når kameraet er slukket, eller tag hukommelseskortet ud af kameraet og fortsæt handlingen med HP Instant Share.
CARD LOCKED (Kortet er låst)	Det indsatte valgfri hukommelseskort er låst.	Når kameraet er slukket, skal du fjerne hukommelseskortet fra kameraet og dreje låsetappen på kortet hen til åben.
MEMORY FULL (Hukommelsen er fuld). eller CARD FULL (Kortet er fuldt).	Der er ikke plads til at gemme flere billeder, hverken i den interne hukommelse eller på hukommelses- kortet.	Overfør billederne fra kameraet til computeren (se side 83), og slet dem derefter i den interne hukommelse eller på hukommelseskortet (se side 71). Du kan også sætte et nyt hukommelseskort i.

Meddelelse	Mulige årsager	Løsning
Memory too full to record audio (Hukommelse/ kort for fuld til at optage lyd). eller Card too full to record audio (Kort for fuldt til at optage lyd).	Der er plads til at optage mere end 3 sekunders lyd.	Overfør billeder, videoklip og/eller lydfiler fra kameraet til computeren (se side 83), og slet derefter alle filerne i den interne hukommelse eller på hukommelseskortet (se side 71). Du kan også sætte et nyt hukommelseskort i.
Memory full (Hukommelsen er fuld). Camera cannot save Share selections (Kameraet kan ikke gemme share- indstillinger). eller Card full (Kortet er fuldt). Camera cannot save Share selections (Kameraet kan ikke gemme share- indstillinger).	Den interne hukommelse eller det valgfri hukommelseskort er fuldt, og dette forhindrer HP Instant Share- destinationer i at blive gemt på kameraet eller i at blive markeret til HP Instant Share.	Overfør billederne fra kameraet til computeren (se side 83), og slet dem derefter i den interne hukommelse eller på hukommelseskortet (se side 71). Indstil derefter HP Instant Share- destinationerne igen (se side 78).

Meddelelse	Mulige årsager	Løsning
Insufficient space on card to rotate image (Der er ikke tilstrækkelig plads på kortet til at rotere billedet). eller Insufficient space in memory to rotate image (Der er ikke tilstrækkelig plads i hukommelsen til at rotere billedet).	Der er ikke nok plads i den interne hukommelse eller på det valgfri hukommelseskort til at gemme et roteret billedet.	 Slet et billede for at frigøre hukommelse, og roter derefter billedet igen. Overfør billederne fra kameraet til din computer (se side 83) og roter derefter billedet vha. HP Image Zone eller et andet billedredigeringsprogram.
Insufficient space on card to save updated image (Der er ikke tilstrækkelig plads på kortet til at gemme det opdaterede billede). eller Insufficient space in memory to save updated image (Der er ikke tilstrækkelig plads i hukommelsen til at gemme det opdaterede billede).	Der er ikke nok plads i den interne hukommelse eller på det valgfri hukommelseskort til at gemme billedet efter fjernelse af røde øjne.	Overfør billederne fra kameraet til computeren (se side 83), og slet dem derefter i den interne hukommelse eller på hukommelseskortet (se side 71). Fjern derefter røde øjne på billedet vha. HP Image Zone.

Meddelelse	Mulige årsager	Løsning
The image is too large to magnify (Billedet er for stort til at forstørre).	Billedet blev taget med et andet kamera.	Overfør billedet til din computer (se side 83) og forstør det vha. HP Image Zone.
The image is too large to rotate (Billedet er for stort til at rotere).	Billedet blev taget med et andet kamera.	Overfør billedet til din computer (se side 83) og roter det vha. HP Image Zone.
Unknown image error. Unable to complete request (Ukendt billedfejl. Handlingen kan ikke udføres).	Kameraet kunne ikke udføre den ønskede billedredigering.	Prøv at redigere billedet igen. Hvis den samme meddelelse vises, skal du overføre billedet til computeren (se side 83) og redigere det vha. HP Image Zone.

Meddelelse	Mulige årsager	Løsning
CARD IS UNREADABLE (Kortet kan ikke læses)	Kameraet kan ikke læse fra hukommelses-kortet. Kortet er beskadiget eller af en type, der ikke understøttes.	Prøv at slukke kameraet og derefter tænde det igen. Kontroller, at hukommelseskortet er den rigtige type til kameraet (se side 171). Hvis hukommelseskortet er af den rigtige type, skal du omformatere kortet ved hjælp af indstillingen Format (Formater) i undermenuen Delete (Slet) i menuen Playback (Afspilning) (se side 71). Hvis det ikke kan lade sig gøre, er det sandsynligvis beskadiget. Skift kortet ud.
PROCESSING (Behandler)	Kameraet behandler data, f.eks. gemmer det sidste billede.	Vent et par sekunder, mens kameraet behandler det sidste billede, før du trykker på en knap.
CHARGING FLASH (Blitzen oplades)	Blitzen er ved at lade op.	Det varer længere, når batteriet er næsten fladt. Hvis du tit ser denne meddelelse, skal batteriet enten lades op eller udskiftes.

Meddelelse	Mulige årsager	Løsning
FOCUS TOO FAR (Motiv er for langt væk)	Motivet er for langt væk, og kameraet kan ikke stille skarp med Macro (Makro)	 Vælg en anden indstilling end Macro (Makro) (se side 43). Gå tættere på motivet. Du skal være inden for afstanden af optagefunktionen Macro (Makro) (se side 43).
FOCUS TOO CLOSE (Motiv er for tæt på)	Motivet er for tæt på til, at kameraet kan stille skarpt, når det er indstillet til Macro (Makro) .	Gå længere væk fra motivet. Det skal være inden for afstanden for Macro (Makro) (se side 43).
b linker	Motivet er for tæt på til, at kameraet kan stille skarpt, når det ikke er indstillet til Macro (Makro) .	Indstil kameraet til Macro (Makro) uler gå længere væk.
UNABLE TO FOCUS (Kan ikke stille skarpt). blinker.	Kameraet kan ikke stille skarpt med Macro (Makro) . Dette kan skyldes svag kontrast.	Brug Focus Lock (Fokuseringslås) (se side 37). Ret kameraet mod en lysere del af motivet eller en kant med højere kontrast. Sørg for, at kameraet er inden for afstanden for Macro (Makro) (se side 43).

Meddelelse	Mulige årsager	Løsning
NOT ENOUGH LIGHT FOR FAST SHOT (lkke nok lys til hurtigoptagelse)	Lyset er svagt, og billedet bliver sandsynligvis grynet pga. den lille blændeindstilling i tilstanden Fast Shot (Hurtigoptage).	Der skal mere belysning på motivet. Blitzen er indstillet til Flash Off (Blitz fra) i tilstanden Fast Shot (Hurtigoptage).
(advarsel om at kameraet rystes)	Lyset er svagt, og billedet bliver sandsynligvis uskarpt, fordi eks- poneringstiden er lang.	Brug blitzen (se side 40), placer kameraet på en stabil overflade eller brug et stativ.
ERROR SAVING IMAGE (Billedet er ikke gemt) eller ERROR SAVING VIDEO (Videoen er ikke gemt)	Det indsatte valgfri hukommelseskort var kun halvt låst eller blev fjernet, inden kameraet havde gemt billedet.	 Tag aldrig hukommelseskortet ud af kameraet, før hukommelsesindikatoren er holdt op med at blinke. Når kameraet er slukket, skal du fjerne hukommelseskortet og kontrollere, om låsetappen på kanten af kortet til helt i den den åbne position.

Meddelelse	Mulige årsager	Løsning
Cannot display image (Billedet kan ikke vises). <filnavn></filnavn>	Billedet er taget med et andet kamera, eller billedfilen blev beskadiget, da kameraet ikke blev slukket korrekt.	Billedet kan godt være i orden. Overfør billedet til computeren (se side 83), og prøv at åbne det med HP Image Zone. Tag ikke hukommelseskortet ud, mens kameraet er tændt.
No devices are connected to camera dock (Der er ingen enheder i kameradokken).	Kameraet er måske ikke placeret korrekt i dokken, eller kablerne er ikke ordentligt forbundet.	Kontroller, at kameraet er korrekt placeret i dokken, og kontroller USB-stikkene på både dokken, printeren, computeren eller fjernsynet.
No printable images in memory (Ingen billeder til udskrivning i hukommelsen). eller No printable images on card (Ingen billeder til udskrivning på kortet).	Der er ingen stillbilleder på det kamera, du sluttede til printeren. Videoklip kan ikke udskrives direkte fra kameraet.	Afbryd forbindelsen mellem kameraet og printeren, tag derefter stillbillederne, før du igen slutter kameraet til printeren.

Meddelelse	Mulige årsager	Løsning
Cannot print video clips (Kan ikke udskrive videoklip).	Du har valgt Print 1 copy (Udskriv 1 kopi) eller Print 2 copies (Udskriv 2 kopier) i menuen HP Instant Share og er rullet hen til et videoklip. Videoklip kan ikke udskrives fra kameraet.	Hvis printeren understøtter udskrivning af videoklip, skal du overføre videoklippet til computeren (se side 83) og udskrive det.
Camera has experienced an error (Der opstod en fejl i kameraet)	Der kan være tale om et forbigående problem.	Prøv at slukke kameraet og derefter tænde det igen. Hvis det ikke hjælper, skal du nulstille kameraet (se side 100). Hvis problemet varer ved, skal du notere fejlkoden og derefter ringe til HP Support (se side 141).

Meddelelse	Mulige årsager	Løsning
Unable to communicate with printer (Det er ikke muligt at kommunikere med printeren)	Der er ingen forbindelse mellem kameraet og printeren.	Kontroller, at der er tændt for printeren, og at der ikke er nogen printerfejl. Kontroller, om kablet sidder korrekt i både printeren og kameraet eller den valgfri dok i Photosmart M-series. Hvis det ikke hjælper, kan du slukke kameraet og trække USB-stikket ud. Sluk derefter printeren, og tænd den igen. Sluk kameraet og tænd det igen.
Printer top cover is open (Printerens øverste låge er åben)	Printeren står åben.	Luk låget på printeren.
Printer ink cover is open (Printerens blækdæksel er åben)	Dækslet til blækpatronen er åben.	Luk dækslet til blækpatronen.
Incorrect or missing print cartridge (Forkert eller manglende blækpatron).	Blækpatronen er en forkert model eller mangler.	Installer en ny blækpatron og tænd og sluk printeren igen.

	r	T
Meddelelse	Mulige årsager	Løsning
Incorrect or missing print head (Forkert eller manglende skrivehoved).	Skrivehovedet er en forkert model eller mangler.	Installer et nyt skrivehoved og tænd og sluk printeren igen.
Unable to print (Kan ikke udskrive). Error reading image file (Der opstod en fejl under læsning af billedfilen).	Printeren kan ikke læse den fil, der blev sendt til udskrivning. Filen kan være beskadiget.	Prøv at udskrive igen. Hvis dette ikke fungerer, kan du prøve at udskrive via computeren.
Printer has a paper jam (Der er papirstop i printeren) eller The print carriage has stalled (Blækpatronen sidder fast)	Der sidder noget papir fast i printeren, eller blækpatronen sidder fast.	Sluk printeren. Fjern papiret, der sidder fast, og tænd printeren igen.
Printer is out of paper (Der er ikke mere papir i printeren)	Der er ikke mere papir i printeren.	Læg papir i printeren, og tryk på OK eller Continue (Fortsæt) på printeren.

Meddelelse	Mulige årsager	Løsning
Unsupported USB cable (USB-kablet understøttes ikke)	Kameradokken er forbundet med printeren med en forkert kabeltype, eller printeren er ikke en PictBridge- certificeret printer.	Brug det USB-kabel, der fulgte med kameraet. Det store, flade stik på USB-kablet (se side 85) skal forbindes med printeren, som regel på forsiden af printeren. Hvis printeren ikke er udstyret med et stik til denne type USB-kabelforbindelse, er det ikke en PictBridgecertificeret printer, og den understøttes ikke med dit kamera. Printeren skal være udstyret med det officielle PictBridge-logo.
Selected print size is larger than selected paper size (Det valgte udskriftsstørrelse er større end papiret)	Billedets udskriftstørrelse er for stor i forhold til papiret.	Tryk på knappen Menu ok kameraet for at vende tilbage til Print Setup (Indstil printer), og vælg en udskriftsstørrelse, der passer til papirstørrelsen. Du kan også lægge større papir i printeren.
Papiret er ikke korrekt placeret i printeren.	Papiret er ikke lagt korrekt i papirbakken.	Juster papiret, og prøv at udskrive igen.
Den valgte kombination af papirtype og papirstørrelse understøttes ikke.	Papirtypen og papirstørrelsen i printeren understøttes ikke.	llæg papir af den type og størrelse, der understøttes af printeren.

Meddelelse	Mulige årsager	Løsning
Der var problemer med blækket i printeren.	Blækpatronen kan være ved at løbe tør for blæk, eller blækpatrontypen understøttes måske ikke af printeren.	Installer en ny understøttet blækpatron og tænd og sluk printeren igen.
Low ink (Lavt blækniveau).	Blækniveauet i blækpatronen er lavt.	Udskift blækpatronen. Du kan muligvis godt udskrive billeder med den nuværende blækpatron, men udskriftskvaliteten og -farverne vil sandsynligvis ikke være særlig gode.
Printer is out of ink (Printeren er løbet tør for blæk).	Printeren er løbet tør for blæk.	Udskift blækpatronen.
Printing canceled (Udskrivning annulleret)	Udskrivningsjobb et er annulleret.	Tryk på knappen Menu på kameraet for at vende tilbage til Print Setup (Indstil printer). Start udskrivningen igen.

Fejlmeddelelser på computeren

Meddelelse	Mulige årsager	Løsning
Cannot Connect To Product (Produktet kan ikke tilsluttes)	Computeren skal have adgang til filer i hukommelsen under installationen af HP Instant Share. Enten er den interne hukommelse fyldt op eller hukommelseskort i kameraet er det fuldt, hvis der er et.	Hvis den interne hukommelse eller hukommelseskortet er fyldt op, skal billederne overføres til en computer (se side 83) og derefter slettes fra kameraet for at skabe plads (se side 71).
	Kameraet er slukket.	Tænd kameraet.
	Kameraet fungerer ikke korrekt.	Tilslut kameraet direkte til en PictBridge-certificeret printer, og udskriv et billede. Dermed undersøges det om hukommelseskortet, USB- forbindelsen og USB-kablet fungerer korrekt.
	Kameraet er ikke korrekt tilsluttet.	Sørg for, at stikket sidder ordentlig fast i computeren og kameraet.

Meddelelse	Mulige årsager	Løsning
Cannot Connect To Product (Produktet kan ikke tilsluttes) (fortsat)	Kameraet er indstillet til Digital Camera (Digitalkamera) i undermenuen USB Configuration (USB-konfiguration) i menuen Setup (Konfiguration), men computeren kan ikke registrere, at kameraet er et digitalkamera.	Indstillingen USB Configuration (USB- konfiguration) skal ændres til Disk Drive (Harddisk) i menuen Setup (Konfiguration) (se side 94). Dermed bliver kameraet registreret som en ny disk på computeren, så du let kan kopiere billedfiler fra kameraet til computerens harddisk.
	Kameraet er tilsluttet computeren via en USB-hub, og den er ikke kompatibel med kameraet.	Tilslut kameraet direkte til en USB-port på computeren.
	You are using the optional HP Photosmart M-series dock and forgot to press the Save/Print button (Du bruger den valgfri HP Photosmart-dok i M-serien og har glemt at trykke på knappen Save/Print (Gem/udskriv)).	Tryk på Save/Print (Gem/ Udskriv) ☆ / ☑ på dokken.

Meddelelse	Mulige årsager	Løsning
Cannot Connect To Product (Produktet kan ikke tilsluttes) (fortsat)	Det indsatte valgfri hukommelseskort er låst.	Når kameraet er slukket, skal du fjerne hukommelseskortet og dreje låsetappen på kortet til åben.
	Det lykkedes ikke at oprette forbindelse via USB.	Genstart computeren.
Kunne ikke sende til tjenesten	Der er ikke oprettet forbindelse til internettet.	Sørg for, at computeren er online.
Kommunikati- onsproblemer	Der kører noget andet HP Instant Share-software med eksklusiv adgang til kameraet.	Luk det andet HP Instant Share-program.

Sådan får du hjælp

Dette afsnit indeholder oplysninger om, hvordan du får support til dit digitalkamera, inklusive internetadressen på supportwebsiden, en forklaring på supportprocessen og telefonnumre til support.

HP's webside med hjælp til handicappede

Kunder med handicap kan få hjælp på adressen www.hp.com/hpinfo/community/accessibility/prodserv

HP Photosmart-webside

Besøg www.photosmart.hp.com eller www.hp.com/photosmart for at få mere at vide om:

- Gode råd om, hvordan kameraet udnyttes mest effektivt og kreativt
- Driveropdateringer og software til HP-digitalkameraer
- Registrering af kameraet
- Abonnement på nyhedsbreve, driver- og softwareopdateringer og supportmeddelelser

Hvor kan jeg få hjælp

HP-support fungerer mest effektivt, hvis du gør følgende i den nævnte rækkefølge:

- Læs afsnittet om problemløsning i denne brugermanual (se Problemer og løsninger på side 109).
- 2. Gå ind på websiden til HP Customer Care for at få support. Hvis du har adgang til internettet, kan du finde en lang række oplysninger om dit digitalkamera. Besøg HP's websted for at få hjælp til produkter, drivere og softwareopdateringer på adressen www.hp.com/support Der er kundesupport på følgende sprog: Hollandsk, engelsk, fransk, tysk, italiensk, portugisisk, spansk, svensk, traditionelt kinesisk, forenklet kinesisk, japansk, koreansk. (I Danmark, Finland og Norge fås supportoplysningerne kun på engelsk).
- 3. Adgang til HP-e-support. Hvis du har adgang til internettet, kan du kontakte HP direkte via e-mail fra adressen: www.hp.com/support. Du får svar af teknikerne i HP's kundesupport. Support via e-mail på sprog, der er nævnt på webstedet.

- 4. (Kunder i USA og Canada kan springe dette trin over og gå til trin 5). Kontakt din lokale HP-forhandler. Har digitalkameraet en hardwarefejl, skal du indlevere det hos en HP-forhandler. Servicen er gratis i digitalkameraets begrænsede garantiperiode.
- 5. Kontakt HP Customer Support Center pr. telefon. Du kan finde yderligere oplysninger om betingelserne for telefonsupport i dit land/område på websiden: www.hp.com/support. HP bestræber sig hele tiden på at yde den bedst mulige telefonservice. Vi beder dig derfor jævnligt gå på HP's webside for at se, om der er nye oplysninger vedr. service og levering. Hvis du ikke kan løse problemet vha. af de ovennævnte muligheder, kan du ringe til HP. Sørg for at sidde ved computeren og have digitalkameraet ved hånden. Processen går lidt hurtigere, hvis du har følgende oplysninger klar:
 - Digitalkameraets modelnummer (findes på kameraets forside)
 - Digitalkameraets serienummer (findes på undersiden af kameraet)
 - Computerens operativsystem og tilgængelig RAM
 - Version af HP-softwaren (på cd-etiketten)
 - De meddelelser, der blev vist, da situationen opstod

De betingelser, der gælder for HP-telefonsupport, kan ændres uden varsel. Telefonsupport er gratis i følgende periode:

- 1 år fra købsdatoen i følgende lande og områder: Afrika, Stillehavsområdet, Canada, Latinamerika, Mellemøsten og USA.
- 1 år fra købsdatoen i det meste af Europa.
- 2 år fra købsdatoen i følgende lande i Europa: Tjekkiet, Slovakiet, Tyrkiet og Portugal.

Telefonsupport i USA og Canada

Der ydes support både under og efter garantiperioden.

I garantiperioden er telefonsupport gratis. Ring til 1-(800)-474-6836 (1-800-HP invent).

HP Total Care-telefonsupport er tilgængelig hele døgnet rundt på engelsk (USA og Canada), spansk (kun USA) og fransk (kun Canada). (Ugedage og tidspunkter kan ændres uden varsel).

Efter garantiperiodens udløb skal du ringe på 1-(800)-474-6836 (1-800-HP invent). Der opkræves et gebyr, der skal betales med kreditkort. Hvis du mener, dit HP-produkt har brug for service, skal du ringe til HP Total Care, hvor en medarbejder vil fortælle dig, hvilke muligheder der er for service på produktet.

Telefonsupport i Europa, Mellemøsten og Afrika

Telefonnumrene til HP Customer Support og regler kan ændres. Du kan få yderligere oplysninger om betingelserne for telefonsupport i dit land/område på denne adresse: www.hp.com/support.

Algeriet	+213 61 56 45 43
Bahrain	800 171 (gratis indenlandsk)
Belgien	070 300 005 (hollandsk) 070 300 004 (fransk)
Danmark	+45 70 202 845
Egypten	+20 2 532 5222
Finland	+358 (0)203 66 767

Forenede Arabiske Emirater 800 4520 (gratis indenlandsk) Frankrig +33 (0)892 69 60 22 (0,34 euro/minut) Grækenland +30 210 6073603 (internationalt nummer) 801 11 22 55 47 (indenlandsk) 800 9 2649 (gratis fra Cypern til Athen) Holland 0900 2020 165 (0,10 euro/minut) Irland 1890 923 902 Israel +972 (0) 9 830 4848 Italien 848 800 871 Luxembourg 900 40 006 (fransk) 900 40 007 (tysk) Marokko +212 22 404747 Mellemøsten +971 4 366 2020 (internationalt nummer) Nigeria +234 1 3204 999 Norge +47 815 62 070 Polen +48 22 5666 000 Portugal 808 201 492 Rumænien +40 (21) 315 4442 Rusland +7 095 7973520 (Moskva) +7 812 3467997 (St. Petersborg) Saudiarabien 800 897 1444 (gratis indenlandsk) Schweiz 0848 672 672 (tysk, fransk, italiensk – 0,08 CHF i alm. kontortid/0,04 CHF uden for alm. kontortid/) Slovakiet +421 2 50222444	Farmer de Arreliador	200 4520 (1:- 1:- 1:- 1:- 1:- 1:- 1:- 1:- 1:-
Frankrig +33 (0)892 69 60 22 (0,34 euro/minut) Grækenland +30 210 6073603 (internationalt nummer) 801 11 22 55 47 (indenlandsk) 800 9 2649 (gratis fra Cypern til Athen) Holland 0900 2020 165 (0,10 euro/minut) Irland 1890 923 902 Israel +972 (0) 9 830 4848 Italien 848 800 871 Luxembourg 900 40 006 (fransk) 900 40 007 (tysk) Marokko +212 22 404747 Mellemøsten +971 4 366 2020 (internationalt nummer) Nigeria +234 1 3204 999 Norge +47 815 62 070 Polen +48 22 5666 000 Portugal 808 201 492 Rumænien +40 (21) 315 4442 Rusland +7 095 7973520 (Moskva) +7 812 3467997 (St. Petersborg) Saudiarabien 800 897 1444 (gratis indenlandsk) Schweiz 0848 672 672 (tysk, fransk, italiensk – 0,08 CHF i alm. kontortid/0,04 CHF uden for alm. kontortid)		800 4520 (grafis indenianask)
Holland		
801 11 22 55 47 (indenlandsk) 800 9 2649 (gratis fra Cypern til Athen)	Frankrig	+33 (0)892 69 60 22 (0,34 euro/minut)
Irland 1890 923 902 Israel +972 (0) 9 830 4848 Italien 848 800 871 Luxembourg 900 40 006 (fransk) 900 40 007 (tysk) Marokko +212 22 404747 Mellemøsten +971 4 366 2020 (internationalt nummer) Nigeria +234 1 3204 999 Norge +47 815 62 070 Polen +48 22 5666 000 Portugal 808 201 492 Rumænien +40 (21) 315 4442 Rusland +7 095 7973520 (Moskva) +7 812 3467997 (St. Petersborg) Saudiarabien 800 897 1444 (gratis indenlandsk) Schweiz 0848 672 672 (tysk, fransk, italiensk – 0,08 CHF i alm. kontortid/0,04 CHF uden for alm. kontortid)	Grækenland	801 11 22 55 47 (indenlandsk)
Israel	Holland	0900 2020 165 (0,10 euro/minut)
Italien	Irland	1890 923 902
Luxembourg	Israel	+972 (0) 9 830 4848
900 40 007 (tysk) Marokko +212 22 404747 Mellemøsten +971 4 366 2020 (internationalt nummer) Nigeria +234 1 3204 999 Norge +47 815 62 070 Polen +48 22 5666 000 Portugal 808 201 492 Rumænien +40 (21) 315 4442 Rusland +7 095 7973520 (Moskva) +7 812 3467997 (St. Petersborg) Saudiarabien 800 897 1444 (gratis indenlandsk) Schweiz 0848 672 672 (tysk, fransk, italiensk – 0,08 CHF i alm. kontortid/0,04 CHF uden for alm. kontortid)	Italien	848 800 871
Mellemøsten +971 4 366 2020 (internationalt nummer) Nigeria +234 1 3204 999 Norge +47 815 62 070 Polen +48 22 5666 000 Portugal 808 201 492 Rumænien +40 (21) 315 4442 Rusland +7 095 7973520 (Moskva) +7 812 3467997 (St. Petersborg) Saudiarabien 800 897 1444 (gratis indenlandsk) Schweiz 0848 672 672 (tysk, fransk, italiensk – 0,08 CHF i alm. kontortid/0,04 CHF uden for alm. kontortid)	Luxembourg	
Nigeria +234 1 3204 999 Norge +47 815 62 070 Polen +48 22 5666 000 Portugal 808 201 492 Rumænien +40 (21) 315 4442 Rusland +7 095 7973520 (Moskva) +7 812 3467997 (St. Petersborg) Saudiarabien 800 897 1444 (gratis indenlandsk) Schweiz 0848 672 672 (tysk, fransk, italiensk – 0,08 CHF i alm. kontortid/0,04 CHF uden for alm. kontortid)	Marokko	+212 22 404747
Norge +47 815 62 070 Polen +48 22 5666 000 Portugal 808 201 492 Rumænien +40 (21) 315 4442 Rusland +7 095 7973520 (Moskva) +7 812 3467997 (St. Petersborg) Saudiarabien 800 897 1444 (gratis indenlandsk) Schweiz 0848 672 672 (tysk, fransk, italiensk – 0,08 CHF i alm. kontortid/0,04 CHF uden for alm. kontortid)	Mellemøsten	+971 4 366 2020 (internationalt nummer)
Polen +48 22 5666 000 Portugal 808 201 492 Rumænien +40 (21) 315 4442 Rusland +7 095 7973520 (Moskva) +7 812 3467997 (St. Petersborg) Saudiarabien 800 897 1444 (gratis indenlandsk) Schweiz 0848 672 672 (tysk, fransk, italiensk – 0,08 CHF i alm. kontortid/0,04 CHF uden for alm. kontortid)	Nigeria	+234 1 3204 999
Portugal 808 201 492 Rumænien +40 (21) 315 4442 Rusland +7 095 7973520 (Moskva) +7 812 3467997 (St. Petersborg) Saudiarabien 800 897 1444 (gratis indenlandsk) Schweiz 0848 672 672 (tysk, fransk, italiensk – 0,08 CHF i alm. kontortid/0,04 CHF uden for alm. kontortid)	Norge	+47 815 62 070
Rumænien +40 (21) 315 4442 Rusland +7 095 7973520 (Moskva) +7 812 3467997 (St. Petersborg) Saudiarabien 800 897 1444 (gratis indenlandsk) Schweiz 0848 672 672 (tysk, fransk, italiensk – 0,08 CHF i alm. kontortid/0,04 CHF uden for alm. kontortid)	Polen	+48 22 5666 000
Rusland	Portugal	808 201 492
+7 812 3467997 (St. Petersborg) Saudiarabien 800 897 1444 (gratis indenlandsk) Schweiz 0848 672 672 (tysk, fransk, italiensk – 0,08 CHF i alm. kontortid/0,04 CHF uden for alm. kontortid)	Rumænien	+40 (21) 315 4442
Schweiz 0848 672 672 (tysk, fransk, italiensk – 0,08 CHF i alm. kontortid/0,04 CHF uden for alm. kontortid)	Rusland	,
0,08 CHF i alm. kontortid/0,04 CHF uden for alm. kontortid)	Saudiarabien	800 897 1444 (gratis indenlandsk)
Slovakiet +421 2 50222444	Schweiz	0,08 CHF i alm. kontortid/0,04 CHF uden for
	Slovakiet	+421 2 50222444

Spanien	902 010 059
Sverige	+46 (0)77 120 4765
Sydafrika	086 0001030 (Sydafrika) +27 11 2589301 (internationalt nummer)
Tjekkiet	+420 261307310
Tunesien	+216 71 89 12 22
Tyrkiet	+90 216 579 71 71
Tyskland	+49 (0)180 5652 180 (0,12 euro/minut)
Ukraine	+7 (380 44) 4903520 (Kiev)
Ungarn	+36 1 382 1111
United Kingdom	+44 (0)870 010 4320
Vestafrika	+351 213 17 63 80 (kun fransktalende lande)
Østrig	+43 1 86332 1000 0810-001000 (indenlandsk)

Anden global telefonsupport

Telefonnumrene til HP Customer Care og regler kan ændres. Du kan få yderligere oplysninger om betingelserne for telefonsupport i dit land/område på denne adresse: www.hp.com/support.

Argentina	(54)11-4778-8380 eller 0-810-555-5520
Australien	1300 721 147 (i garantiperioden) 1902 910 910 (efter garantiperioden)
Brasilien	0800-15-7751 eller 11-3747-7799
Canada	1-800-474-6836 (905-206-4663 fra Mississauga-området)
Chile	800-360-999
Colombia	01-800-51-HP-INVENT
Costa Rica	0-800-011-4114 eller 1-800-711-2884
Den Dominikanske Republik	1-800-711-2884
Ecuador	999-119 (Andinatel) +1-800-711-2884 (Andinatel) 1-800-225-528 (Pacifitel) +1-800-711-2884 (Pacifitel)
Filippinerne	+63 (2) 867 3551
Guatemala	1-800-999-5105
Hongkong SAR	+852 2802 4098
Indien	1 600 447737
Indonesien	+62 (21) 350 3408
Jamaica	1-800-711-2884

Japan	0570 000 511 (fra Japan) +81 3 3335 9800 (uden for Japan)
Kina	+86 (21) 3881 4518
Korea, republikken	+82 1588-3003
Malaysia	1 800 805 405
Mexico	01-800-472-6684 eller (55)5258-9922
New Zealand	+64 (9) 356 6640
Panama	001-800-711-2884
Peru	0-800-10111
Singapore	+65 6272 5300
Taiwan	+886 0 800 010055
Thailand	+66 (0)2 353 9000
Trinidad & Tobago	1-800-711-2884
USA	+1 (800) 474-6836
Venezuela	0-800-4746-8368
Vietnam	+84 88234530

A Håndtering af batterier

Dit kamera anvender to AA-batterier. For de bedste resultater anvendes Energizer litiumbatterier eller genopladelige nikkelmetalhydridbatterier (NiMH-batterier) af AA-typen.

Alkaliske batterier har kortere levetid end litium- eller NiMH-batterier. Hvis du bruger alkaliske batterier, bør du anvende typen "ultra" eller "premium" i stedet for de almindelige alkaliske batterier. Afhængigt af brugen af kameraet giver litiumbatterier ca. 4-8 gange længere batterilevetid end alkaliske batterier. Hvis du foretrækker genopladelige batterier, giver NiMH-batterier ca. 2-5 gange længere batterilevetid end de alkaliske batterier.

Hovedpunkter vedr. batterier

- Første gang du bruger et nyt sæt NiMH-batterier, skal de lades helt op, før de sættes i kameraet.
- Hvis du ikke skal bruge kameraet i længere tid (mere end to måneder), anbefaler HP, at du fjerner batterierne, medmindre du bruger genopladelige batterier og efterlader kameraet i dokken eller sluttet til en HP-vekselstrømsadapter (ekstraudstyr).
- Når batterierne sættes i kameraet, skal du tjekke, at de vender rigtigt som markeret i batterihuset. Hvis batterierne er sat forkert i, vil batterirummets dør måske lukke, men kameraet vil ikke fungere.
- Brug aldrig batterier af forskellige typer (litium og NiMH), mærker eller aldre. Dette kan forårsage uregelmæssig funktion af kameraet, såvel som batterilækage. Brug altid to identiske batterier af samme type, mærke og alder.

 Batteriernes ydeevne formindskes i takt med, at temperaturen falder. For den bedste ydeevne i kolde miljøer anvendes Energizer litiumbatterier af AA-typen. NiMH-batterier kan også fungere udmærket under lav temperatur. For at forbedre alle batteritypers ydeevne opbevares kameraet og/eller batterierne i en varm, indvendig lomme, når man befinder sig i et koldt miljø.

Forlængelse af batterilevetiden

Her er nogle batterispareråd:

- Sluk for billeddisplayet og brug søgeren i stedet, når du vælger motiv. Lad billeddisplayet være slukket, når det er muligt.
- Ret indstillingen Live View at Power On (Direkte visning, når kameraet tændes) i menuen Setup (Konfiguration) til Live View Off (Direkte visning fra), således at kameraet ikke aktiveres i Live View (Direkte visning) (se Vis direkte billede når kameraet tændes på side 92).
- Ret indstillingen Display Brightness (Displayskarphed)
 i menuen Setup (Konfiguration) til Low (Lav), således at
 displayet bruger mindre strøm, når det er i Live View
 (Direkte visning) (se Displayets lysstyrke på side 90).
- Minimer brugen af blitz ved at indstille kameraet på Auto Flash (Automatisk blitz) i stedet for Flash On (Blitz til) (se Blitzindstilling på side 40).
- Brug kun zoom, når det er nødvendigt at minimere objektivets bevægelser (se Brug af zoom på side 38).

- Undgå at tænde og slukke kameraet unødigt. Hvis du forventer at tage flere end to billeder med fem minutters interval, er det bedre at lade kameraet være tændt med displayet deaktiveret, end at slukke for det efter hvert billede. Det begrænser det antal gange, objektivet skal skydes frem og tilbage.
- Anvend HP-vekselstrømsadapteren eller HP Photosmartdokken i M-serien, når kameraet er tændt i længere perioder af gangen, som når du overfører billeder til din computer, eller når du udskriver.

Sikkerhedsforanstaltninger ved anvendelse af batterier

- Oplad ikke andre batterier end NiMH-batterier i kameraet, HP Photosmart-dokken i M-serien (ekstraudstyr) eller HP Photosmart Quick Recharger (ekstraudstyr).
- · Forsøg ikke at brænde eller opvarme batteriet.
- Forbind ikke batteriets positive og negative terminaler med hinanden vha. en metalgenstand (f.eks. ståltråd).
- Opbevar eller bær ikke batteriet sammen med mønter, halskæder, hårnåle eller andre metalgenstande. Det er særligt farligt for dig at anbringe et batteri i kontakt med mønter! Læg derfor ikke batteriet i en lomme med mønter.
- Perforer ikke batteriet med dine negle, slå ikke på det med en hammer, træd ikke på det, og udsæt det ikke på nogen måde for stød eller slag.
- Der må ikke loddes på batteriet.
- Udsæt ikke batteriet for vand eller saltvand. Det må ikke blive vådt.
- Skil ikke batteriet ad, og lav ikke om på det.
 Batteriet indeholder nogle sikkerheds- og beskyttelsesforanstaltninger, og hvis de beskadiges, kan der udvikles varme, eksplosion eller ild.

- Hvis batteriet under brug, opladning eller opbevaring begynder at lugte mærkeligt, bliver meget varmt (bemærk, at det er normalt, at et batteri føles varmt), skifter farve eller form eller på anden måde virker unormalt, skal du øjeblikkeligt holde op med at bruge det.
- I tilfælde af, at batteriet lækker, og du får væsken i øjet, må du ikke gnide dig i øjet. Skyl øjet grundigt med vand, og søg øjeblikkeligt læge. Hvis øjet ikke behandles, kan væsken muligvis forårsage en skade på det.

Ydeevne pr. batteritype

Følgende tabel viser ydeevnen for alkaliske batterier, litiumbatterier og genopladelige NiMH-batterier under forskellige forhold.

Anvendelse	Alkalisk batteri	Litium	NiMH
Mest økonomisk, hvis du tager over 30 billeder om måneden	Dårlig	Rimelig	God
Mest økonomisk, hvis du tager mindre 30 billeder om måneden	Rimelig	God	Rimelig
Hyppig brug af blitz, mange billeder	Dårlig	God	God
Hyppig brug af video	Dårlig	God	God
Hyppig brug af Live View (Direkte visning)	Dårlig	God	God
Samlet batterilevetid	Dårlig	God	Rimelig
Brug ved lave temperaturer/om vinteren	Dårlig	God	Rimelig
Uregelmæssig brug (uden dok)	Rimelig	God	Rimelig
Uregelmæssig brug (med dok)	Rimelig	God	God
Skal batterierne genoplades	Nej	Nej	Ja

Antal fotos pr. batteritype

I nedenstående tabel vises det omtrentlige antal fotos ved hyppig, sjælden og gennemsnitlig brug med alkaliske batterier, litiumbatterier og genopladelige NiMH-batterier.

Batteritype	Det omtrentlige antal fotos ved hyppig brug	Det omtrentlige antal fotos ved sjælden brug	Det omtrentlige antal fotos ved gennemsnitlig brug
Alkalisk batteri	50	150	100
Litium	300	700	500
NiMH	150	300	225

For ovenstående tabel gælder det, at i alle tilfælde blev der taget 4 billeder pr. session med en pause på min. 5 minutter mellem sessionerne. Desuden:

- Antallet af fotos ved hyppig brug blev opnået med omfattende brug af Live View (Direkte visning)
 (30 sekunder pr. billede), Playback (Afspilning)
 (15 sekunder pr. billede) og Flash On (Blitz til).
- Antallet af fotos ved sjælden brug blev opnået med minimal brug af Live View (Direkte visning) (10 sekunder pr. billede) og Playback (Afspilning) (4 sekunder pr. billede). Blitz bruges på 25% af alle fotos.
- Antallet af fotos ved gennemsnitlig brug blev opnået med brug af Live View (Direkte visning) (15 sekunder pr. billede) og Playback (Afspilning) (8 sekunder pr. billede). Blitz bruges på 50% af alle fotos.

Strømindikatorer

Følgende ikoner kan vises på statusskærmen med **Live View** (**Direkte visning**), ved **Playback (Afspilning**), og når kameraet er forbundet til en computer eller en printer. Hvis der ikke vises noget ikon, betyder det, at kameraets batteri har strøm nok til at fungere normalt.

Ikon	Beskrivelse
	Batterierne kører på lavt niveau. Kameraet slukkes snart.
Blinker	Batteriet er løbet tør for strøm. Kameraet lukker ned.
*	Kameraet er tilsluttet vekselstrømsforsyningen (med batterier, der ikke kan genoplades, eller ikke med batterier installeret).
Animation af batteriet der lades op	Kameraet er tilsluttet vekselstrømsforsyningen, og batteriet lades op.
	Batteriet er nu ladet op, og kameraet får strøm fra lysnettet.

BEMÆRK! Når batterierne tages ud af kameraet, bevares indstillingerne for dato og klokkeslæt i ca. 10 minutter. Hvis kameraet er uden batterier længere end 10 minutter, stilles uret til den dato og det klokkeslæt, hvor kameraet blev slukket. Du bliver måske bedt om at opdatere dato og klokkeslæt næste gang, du tænder for kameraet.

Genopladning af NiMH-batterier

NiMH-batterier kan genoplades i kameraet, når kameraet er tilsluttet en HP-vekselstrømsadapter eller HP Photosmartdok i M-serien (ekstraudstyr). NiMH-batterier kan også genoplades med HP Photosmart Quick Recharger (ekstraudstyr). Der er flere oplysninger om dette valgfrie tilbehør i Tillæg B, Anskaffelse af kameratilbehør, som starter på side 159.

Når HP-vekselstrømsadapteren bruges til at genoplade batterierne, og der er slukket for kameraet, blinker strømindikatoren på kameraets bagside under opladningen. Når dokken bliver brugt, blinker dokindikatoren. Når lynopladeren bliver brugt, bliver indikatoren på lynopladeren rød for at vise, at der oplades.

På nedenstående tabel vises den gennemsnitlige tid det tager at genoplade NiMH-batterier, som er helt flade, under hensyn til hvor batterierne oplades. Det fremgår også af tabellen, hvilket signal du ser, når batterierne er blevet genopladet.

Hvor batterierne	Gennemsnitlig	Signal når opladningen er
er opladet	opladningstid	gennemført
I kamera med HP vekselstrøms adapter tilsluttet	12 til 15 timer	Hvis kameraet er slukket, holder strømindikatoren på kameraet op med at blinke og slukker. Hvis kameraet er tændt med displayet aktiveret, vises ikonet

Hvor batterierne er opladet	Gennemsnitlig opladningstid	Signal når opladningen er gennemført
l kamera, mens kameraet er i dokken	12 til 15 timer	Strømindikatoren på dokken ophører med at blinke og lyser i stedet.
I HP lynoplader	1 time til 2 batterier Omkring 2 timer til 4 batterier	Indikatoren på lynopladeren bliver grøn.

Hvis du ikke skal bruge kameraet umiddelbart efter, at batterierne er genopladede, anbefaler vi, at du lader kameraet blive i dokken eller sluttet til HP-vekselstrømsadapteren. Kameraet vil så lade batteriet helt op med mellemrum, så det altid er klar til brug.

Husk følgende, når du bruger NiMH-batterier:

- Første gang du bruger et nyt sæt NiMH-batterier, skal de lades helt op, før de sættes i kameraet.
- Du lægger måske mærke til, at batteriernes levetid de første adskillige gange, du bruger NiMH-batterier, synes kortere end, hvad du forventer. Ydeevnen vil blive forbedret og optimal, når batterierne er blevet opladet og dernæst fuldstændigt afladede (brugte) fire eller fem gange. Du kan anvende kameraet normalt til at aflade batterierne med i løbet af denne tilpasningsperiode.
- Begge NiMH-batterier skal altid genoplades samtidigt.
 Et batteri med lavt niveau vil reducere levetiden for det andet batteri i kameraet.

- NiMH-batterier aflades, når de ikke er i brug, hvad enten de er installeret i et kamera eller ikke. Hvis de ikke er blevet brugt i mere end to uger, skal de genoplades, før de anvendes igen. Selv om du ikke bruger batterierne, er det en god idé at lade dem op hvert halve til hele år, så levetiden forlænges.
- Alle genopladelige batterier, herunder NiMH-batterier, nedbrydes med tiden, især hvis de opbevares og anvendes ved høje temperaturer. Hvis batteriernes levetid er blevet uacceptabelt reduceret med tiden, udskiftes de.
- Kameraet, dokken eller lynopladeren kan blive varme, mens de bruger og genoplader NiMH-batterierne.
 Det er normalt
- NiMH-batterierne kan efterlades i kameraet, dokken eller lynopladeren, så længe det skal være, uden at der sker noget med nogen af delene. Opbevar altid opladede batterier køligt.

Sikkerhedsforanstaltninger ved genopladning af NiMH-batterier

- Oplad ikke nogen batterier ud over NiMH-batterier i kameraet, dokken eller lynopladeren.
- Sørg for at NiMH-batterierne vender rigtigt, når du sætter dem i kameraet, dokken eller lynopladeren.
- Brug kun kameraet, dokken og lynopladeren på et tørt sted.
- Lad ikke NiMH-batterierne op på et varmt sted, såsom i direkte sollys eller i nærheden af åben ild.
- Under opladning af NiMH-batterier må kameraet, dokken og lynopladeren ikke tildækkes på nogen måde.

- Anvend ikke kameraet, dokken eller lynopladeren, hvis NiMH-batterierne på nogen måde forekommer beskadigede.
- Skil ikke kameraet, dokken eller lynopladeren ad.
- Tag stikket til HP-vekselstrømsadapteren eller lynopladeren ud af stikkontakten, før de rengøres.

Strømbesparende dvalefunktion

For at spare på batterierne slukker displayet automatisk, hvis der ikke er nogen knapaktivitet i 20 sekunder, når du har valgt Live View (Direkte visning), eller i 30 sekunder, når du har valgt andre indstillinger. Når kameraet er tilsluttet en computer, slukker displayet automatisk 10 sekunder efter, at forbindelsen er etableret. Når kameraet er i "dvaletilstand", aktiveres det igen, når du trykker på en knap. Hvis der ikke bliver trykket på nogen knapper under dvaletilstanden, bliver kameraet automatisk slukket efter yderligere 5 minutter.

B Anskaffelse af kameratilbehør

Der findes tilbehør til dit kamera

Du kan finde flere oplysninger om dit HP M417- eller HP M517-kamera og kompatibelt tilbehør på:

- www.hp.com/photosmart (USA)
- www.hp.ca/photosmart (Canada)
- www.hp.com (alle andre lande)

Køb af tilbehør kan foretages hos din lokale forhandler, eller du kan bestille online hos:

- www.hpshopping.com (USA)
- www.hpshopping.ca (Canada)
- www.hp.com/eur/hpoptions (Europa)
- www.hp.com/apac/homeandoffice (Asien/ Stillehavsområdet)

Blandt tilbehøret til dette digitalkamera er: Tilbehøret er muligvis ikke tilgængeligt i alle lande/regioner.

 HP Photosmart-dok til M-serien – C8907A/C8907B

Genoplad NiMH-batterierne, størrelse AA, i dit kamera, således at kameraet altid er parat til at tage billeder. Overfør let billeder



til computeren, send e-mail med billeder via **HP Instant Share**, eller udskriv billeder med et tryk på en knap. Slut det til dit fjernsyn og se lysbilledshow.

Inkluderer en dok med to genopladelige NiMH-batterier, størrelse AA, en audio/video-ledning, et USB-kabel samt en HP-vekselstrømsadapter.

 HP Photosmart lynopladersæt i M-serien – L1815A/ L1815B

Genopladning af NiMH-batterierne, størrelse AA, på en time samt smart beskyttelse til dit HP Photosmart-kamera i M-serien. Indeholder alt det, du behøver, for at dit kamera kan føle sig hjemme, når du er på farten: en bærbar genoplader, der næsten intet vejer, en kamerataske og fire genopladelige NiMH-batterier med høj kapacitet, størrelse AA.

- HP Photosmart 3,3V vekselstrømsadapter til HP Photosmart-kameraer i M-serien – C8912B/C8912C
 Det er den eneste strømadapter, der må bruges til kameraer i M-serien.
- HP Photosmart SD-hukommelseskort
 Få flere vigtige oplysninger om, hvilke hukommelseskort
 der understøttes, under Opbevaring på side 171.
 - HP Photosmart 64MB SD-hukommelseskort L1872A/ L1872B
 - HP Photosmart 128MB SD-hukommelseskort L1873A/L1873B
 - HP Photosmart 256MB SD-hukommelseskort L1874A/L1874B
 - HP Photosmart 512MB SD-hukommelseskort L1875A/L1875B
 - HP Photosmart 1GB SD-hukommelseskort L1876A/L1876B

- HP Photosmart kameraetui til M-serien Q6214A
 Stilfuldt, skræddersyet beskyttelse til dit HP Photosmart kamera i M-serien. Lavet i et holdbart, tyndt læderagtigt sort materiale, som beskytter uden at fylde. Inkluderer en smart lomme til opbevaring af et ekstra hukommelseskort.
- Sort sportsetui til HP Photosmart-kamera Q6216A
 Let, holdbar og sporty beskyttelse til dit HP Photosmart-kamera i M-serien. Du kan let fastgøre kameraet til tøj eller bagage ved hjælp af remmen, bæltestroppen og den integrerede clip. Inkluderer også to lommer til opbevaring af ekstra batterier og hukommelseskort.
- Sølvfarvet sportsetui til HP Photosmart-kamera Q6216A

Sportsetuiet er et smart, let og holdbart etui, som beskytter dit HP Photosmart-kamera i M-serien mod ridser og buler. Yder også beskyttelse i tilfælde af let regn. Inkluderer praktiske lommer til opbevaring af ekstra batterier og hukommelseskort. Er desuden udstyret med en rem og en bæltestrop til håndfri transport.

 www.casesonline.com – Gå til www.casesonline.com for at designe dit helt eget unikke etui til dit HP Photosmart-kamerai M-serien. Vælg selv stil, materiale og farve til dit kameraetui.

C Sådan tager du vare på dit kamera

Hvis du følger nogle enkle forholdsregler, når du bruger kameraet, vil du få et optimalt udbytte af dit kamera.

Grundlæggende håndtering af kameraet

Du bør følge nogle enkle forholdsregler for at sikre, at dit kamera bliver ved med at fungere optimalt.

- Opbevar digitalkameraet et køligt, tørt sted og ikke i nærheden af vinduer, ovne og fugtige kældre.
- Sluk altid kameraet, når du ikke bruger det. På den måde beskytter du objektivet. Når kameraet er slukket, trækkes objektivet ind, og dækslet til åbningsmekanismen lukkes uden på objektivet for at beskytte det.
- Rengør kameraet, displayet og objektivet jævnligt med rengøringsmidler beregnet specielt til kameraer.
 Se Rengøring af kameraet på side 164.
- Hvis du opbevarer kameraet og tilbehøret i et polstret etui med en god rem, er det let at transportere. De fleste digitalkameraer fra HP er udstyret med indbyggede lommer til batterier og hukommelseskort. Se Anskaffelse af kameratilbehør på side 159.

- Tag altid kameraudstyret med som håndbagage, når du er ude at rejse. Udstyret må aldrig checkes ind sammen med kufferterne, da hårdhændet behandling og ekstreme vejrforhold kan beskadige det.
- Lad være med at åbne kameraet eller forsøge at reparere det selv. Berøring på kameraets inderside kan give stød. Kontakt et autoriseret HP Service Center, hvis kameraet skal repareres.

BEMÆRK! Oplysninger om sikker håndtering af batterier finder du under **Tillæg A**, **Håndtering af batterier**, som starter på side 149.

Rengøring af kameraet

TIP! Hvis kameraet skal rengøres ud over det, der beskrives i dette afsnit, skal du henvende dig med kameraet i en fotoforretning, der specialiserer sig i rengøring af digitalkameraer.

Rengøring af kameraet holder det i god stand og giver en bedre kvalitet i dine billeder. Det er især vigtigt at rengøre objektivet jævnligt, da støvpartikler og fingeraftryk kan ødelægge kvaliteten af de billeder, du tager.

Til rengøring af kameraet skal du bruge en renseserviet samt en blød, tør, fnugfri klud, som kan fås i de fleste specialiserede fotoforretninger. Du kan også købe et rengøringskit til kameraet.

BEMÆRK! Køb kun renseservietter, der ikke har været udsat for nogen kemisk behandling. Nogle kemisk behandlede servietter kan ridse objektivet og displayet.

Rengøring af kameraobjektivet

Du skal gøre følgende for at fjerne evt. smøremiddel, der er løbet fra objektivets åbningsmekanisme ind i kameraobjektivet samt fingeraftryk, støv osv., som har samlet sig på objektivet.

- Drej kameraet for at åbne objektivets åbningsmekanisme og for at udvide objektivet.
- 2. Drej renseservietten om spidsen af en vatpind.
- Objektivet rengøres ved at bevæge vatpinden med servietten i cirkelbevægelser.

Du skal ved efterfølgende brug af kameraet være forsigtig med ikke at trykke på dækslet til åbningsmekanismen, når objektivet er tilbagetrukket, da dette kan få smøremiddel til at løbe fra åbningsmekanismen og ind i objektivet.

Rengøring af selve kameraet Display

Gør følgende for at fjerne fingeraftryk, støv, fugt osv. som samler sig på kameraet og displayet.

- 1. Pust forsigtigt eventuelle støvpartikler væk fra displayet.
- Tør hele overfladen af kameraet og displayet med en ren, tør, blød klud.

BEMÆRK! Du kan også tørre displayet af med en renseserviet.

D Specifikationer

Egenskab	Beskrivelse
Opløsning	Stillbilleder: 5,36 MP (2690 x 1994) samlet antal pixel 5,19 MP (2620 x 1984) effektivt antal pixel Videoklip: 320 x 240 samlet antal pixel
Sensor	Diagonal 7,194 mm (1/2,5" 4:3-format) CCD
Farvedybde	36-bit (12 bit med 3 farver)
Objektiv	Brændvidde: Vidvinkel – 6,0 mm Tele – 18,0 mm 35 mm ækvivalent, ca. 36 mm til 108 mm Blænde: Vidvinkel – f/2,91 til f/4,86 Tele – f/4,86 til f/8,0
Objektivgevind	Intet
Søger	Optisk søger med ægte billedzoom, 3x forstørrelse, uden dioptrijustering
Zoom	 Optisk zoom – 3x Digital zoom: M417 – 7x M517 – 8x
Fokusering	TTL-autofokus. Fokusområder: Normal (standard) – 500 mm (20") til uendeligt Makro – 100 mm til 800 mm (4 til 32")
	C (f) 1/2

Egenskab	Beskrivelse
Lukkerhastighed	1/2000 til 2 sekunder
Stativbeslag	Ja
Indbygget blitz	Ja, typisk genopladningstid på 8 sekunder
Blitzens rækkevidde	Zoomindstilling: Vidvinkel Maksimum (Automatisk ISO): 3,8 meter Zoomindstilling: Tele Maksimum (Automatisk ISO): 2,2 meter
Ekstern blitz	Nej
Blitz-indstillinger	Auto (Automatisk), Auto with Red-Eye (Automatisk med reduktion af røde øjne), Flash Off (Blitz fra), Flash On (Blitz til), Night (Nat)
Display	 M417 – 1,8"-farvematrix TFT LTPS med baglys, 130.338 pixels (557 x 234) M517 – 2"-farvematrix TFT LTPS med baglys, 130.572 pixels (558 x 234)

Egenskab	Beskrivelse
Billedoptagelse	Still (stillbilleder) (standard) Self-Timer (Selvudløser) – stillbillede eller videoklip tages efter en forsinkelse på 10 sekunder Self-Timer - 2 shots (Selvudløser - 2 billeder) – stillbillede tages efter en forsinkelse på 10 sekunder og andet billede tages cirka 3 sekunder senere. Enkelt videoklip tages efter en forsinkelse på 10 sekunder Burst (Billedserie) – kameraet tager 4 billeder efter hinanden så hurtigt som muligt og fortsætter med at tage billeder, indtil der ikke er mere hukommelse i kameraet Video – 30 billeder pr. sekund (inklusive lyd), indtil der ikke er mere hukommelse i kameraet
Lydoptagelse	Stillbilleder – den maksimale længde på lydklip er, indtil der ikke er mere hukommelse i kameraet Burst (Billedserie) – der kan ikke optages lyd Video clips (Videoklip) – der optages lyd automatisk
Optagelses- måder	Auto (Automatisk) (standard), Macro (Makro), Fast Shot (Hurtigoptage), Action, Portrait (Portræt), Landscape (Landskab), Beach & Snow (Strand & sne)
Indstillinger for Image Quality (Billedkvalitet)	 5MP Best (5MP Bedst) 5MP (standard) 3MP 1MP VGA

Egenskab	Beskrivelse
Adaptive lighting (Lystilpasning)	Ja, ved brug af HP's lystilpasningsteknologi
Farveindstil- linger	Full Color (Farver) (standard), Black & White (Sort/hvid), Sepia
Indstillinger for Date & Time Imprint (Trykt dato og klokkeslæt)	Off (Fra) (standard), Date Only (Kun dato), Date & Time (Dato og klokkeslæt)
Indstillinger for EV Compensation (EV- kompensation)	Kan indstilles manuelt fra -2,0 til +2,0 EV (Eksponeringsværdi) i trin på 0,5 EV.
Indstillinger for White Balance (Hvidbalance)	Auto (Automatisk) (standard), Sun (Sol), Shade (Skygge), Tungsten (Glødelampe), Fluorescent (Lysstofrør)
Indstillinger for ISO Speed (ISO-hastighed)	Auto (Automatisk) (standard), 100, 200, 400

Egenskab

Beskrivelse

Opbevaring

- M417: 16MB intern NAND-flashhukommelse
 M517: 32MB intern NAND-flashhukommelse
- 64MB SDRAM
- Kortplads til hukommelseskort.
- Dette kamera understøtter hukommelseskort op til 1GB. Kortets kapacitet har ikke indflydelse på kameraets ydelse, men hvis der er mange filer (over 300) på kortet, tager det længere tid at tænde kameraet.

MMC-kort til at læse og skrive data.

 Antallet af billeder, der kan gemmes i hukommelsen, afhænger af indstillingen for Image Quality (Billedkvalitet).
 Se Hukommelseskapacitet på side 173.

Komprimeringsformat

- JPEG (EXIF) til stillbilleder
- EXIF2.2 til stillbilleder med lyd
- MPEG1 til videoklip

Brugergrænseflader

- USB mini B-stik til en computer eller PictBridge-certificeret printer
- DPS (Direct Printing Standard)
- Jævnstrømsindgang 3,3 Vdc @ 2500 mA
- Lyd/billede til tv via dok i M-serien
- HP Photosmart-dok i M-serien

Egenskab	Beskrivelse
Retningssensor	Nej
Standarder	 PTP-overførsel (15740) MSDC-overførsel NTSC/PAL JPEG MPEG1 niveau 1 DPOF 1.1 EXIF 2.2 DCF 1.0 DPS
Strømforbrug	Normalt strømforbrug: 2,1 watt med displayet tændt. Maks. 4,5 watt strømforbrug. Følgende strømkilder kan benyttes: To alkaliske batterier eller litiumbatterier, størrelse AA, der ikke kan genoplades, eller to genopladelige NiMH-batterier, størrelse AA. Genopladelige batterier kan enten lades op i kameraet vha. en HP vekselstrømadapter (ekstraudstyr) eller en HP Photosmartkameradok til M-serien (ekstraudstyr), eller separat i HP Photosmart Quick Recharger (ekstraudstyr). Gennemsnitlig opladningstid for NiMH-batterier for hver af disse metoder kan ses i afsnittet Genopladning af NiMH-batterier på side 155. HP-vekselstrømadapter (3,3 vdc 2500 mA, 8,25 W) (ekstraudstyr) HP Photosmart-dok i M-serien (ekstraudstyr) Genopladning i kameraet med HP-vekselstrømsadapteren eller HP Photosmart-dok

Egenskab	Beskrivelse
Udvendige mål	Mål, når kameraet er slukket og linsen skudt tilbage, eksklusiv holder til håndledsrem: 107 mm (L) x 36 mm (B) x 53 mm (H) 4,28" (L) x 1,44" (B) x 2,12" (H)
Vægt	149 gram uden batteri
Temperaturin- terval	I drift: 0 til 50° C (32 til 122° F) ved 15 til 85% relativ fugtighed Opbevaring: -30 til 65° C (-22 til 149° F) ved 15 til 90% relativ fugtighed

Hukommelseskapacitet

I nedenstående tabel vises det omtrentlige antal samt den gennemsnitlige størrelse af stillbilleder, der kan gemmes i den indbyggede hukommelse på 16MB i HP Photosmart M417 og i den indbyggede hukommelse på 32MB i HP Photosmart M517, når kameraet er konfigureret til de forskellige indstillinger for Image Quality (Billedkvalitet), der er tilgængelige i menuen Capture (Optagelse).

BEMÆRK! Ikke alle 16MB af den interne hukommelse i M417 eller alle 32MB af den interne hukommelse i M517 kan bruges til at gemme billeder, da en del af kapaciteten bruges til interne kamerafunktioner. De faktiske filstørrelser og dermed det antal billeder der kan gemmes i den interne hukommelse eller på et hukommelseskort (ekstraudstyr), afhænger af indholdet af det enkelte stillbillede samt af længden af det lydklip, der er blevet optaget.

M417 Hukommelseskapacitet

5MP Best (5MP Bedst)	5 billeder (2,5MB hver)
5MP (standard)	8 billeder (1,6MB hver)
ЗМР	11 billeder (1,1MB hver)
1MP	22 billeder (550KB hver)
VGA	92 billeder (140KB hver)

M517 Hukommelseskapacitet

5MP Best (5MP Bedst)	11 billeder (2,5MB hver)
5MP (standard)	18 billeder (1,6MB hver)
ЗМР	26 billeder (1,1MB hver)
1MP	52 billeder (550KB hver)
VGA	207 billeder (140KB hver)

Indeks

A	længere levetid 150
Action, optageindstilling 44	vigtigt i forb. med 149
afbryderknap,	ydeevne 152
beskrivelse 20	batterilevetid, forlænge 150
AF-indikator i søger 23	billeder
afstand	antal gemt i intern
blænde 167	hukommelse 173
EV-kompensation 170	billedkvalitet,
stille skarpt 167	indstillinger 50
anskaffe	Dato og klokkeslæt 55
kameratilbehør 159	farveindstillinger 55
antal	for mørke/lyse 57
billeder gemt i intern	forstørre 68
hukommelse 173	gøre lysere 57
resterende	gøre mørkere 57
billeder 28, 35, 66	hvidbalance, indstille 59
automatisk eksponering,	ISO-hastighed,
tilsidesætte 43	indstille 60
В	Lystilpasning 53
_	optagelse af lydklip 32
batterier	optagelsesmåder 43
dæksel på kameraet 21	overføre fra kamera til
fotos pr. type 153	computeren 83
genopladning af NiMH 155	resterende
indikatorer 154	antal 28, 35, 66
	rotate (roter) 73
isætte 11	se miniaturer 67
lynoplader 160	billeder pr. batteritype 153

billedfarve, indstille 55 Billedkvalitet, indstilling 50 billedserie gendan indstillinger 48 indstilling af 47 timer/burst-knap 22 blinkende indikatorer på kameraet 20, 21, 23, 24 blitz beskrivelse 24 brug af 40 gendan indstillinger 41 indstillinger 40 blitzknap, beskrivelse 22 Burst (Billedserie) gendan indstillinger 46 C computer med Windows systemkrav til software 101 computer, tilslutte kameraet til 83 D dato & klokkeslæt,	dele, kameraets forsiden, siden og undersiden af kameraet 24 kameraets bag- og forside 20 oversiden af kameraet 19 Delete, brug af 71 demonstration på kamera, vise 29 digital zoom 38 dioder (lamper) på kameraet AF-indikator i søger 23 Hukommelsesindikator 21 selvudløser-/ videoindikator 20 videoindikator i søger 23 direkte udskrivning HP Instant Share/udskriv- knap 22 overføre billeder fra kameraet til en printer/ computer 85 direkte visning bruge 34
D	•
indstille 13	knap 23
dato & klokkeslæt,	,
indstilling af 93	

display beskrivelse 22 direkte billede, knap 23 statusskærmbillede 28 Vis direkte billede, når kameraet tændes 92 displayet bruge 34 Displayets lysstyrke, indstille 90 E eksponeringskompensation, indstilling 57 F fejlmeddelelser på computeren 139 på kameraet 124 forlænge batterilevetiden 150 formatere hukommelseskort 15, 71 intern hukommelse 71 Forstørre bruge 68 forstørre billeder 68 forstørrelse funktion på zoomknappen 21 fotos pr. batteritype 153 funktionsmåder, kameraets 25	gendan indstillinger 29, 41, 44, 46, 48, 49 genopladning af NiMH- batterier 155 gøre et billede lysere 57 gøre et billede mørkere 57 H harddisk, kameraet som 94 hjælp fra kundesupport 142 Hjælp, på kamera til menuen Capture (Optagelse), menuen Help (Hjælp) 28 til menupunkter i Capture (Optagelse) 49 HP Image Zone Express- software 102 HP Image Zone-software beskrivelse 100 bruges ikke 103 installation 17 krav til Windows 101 HP Instant Share beskrivelse 75 bruge menuen HP Instant Share 76 HP Instant Share/udskriv- knap 22 sende billeder 80
--	--

HP Instant Share, menu	I
beskrivelse 77	indbygget hukommelse
sende billeder 80	resterende antal
HP Instant Share, menuen	billeder 35
bruge 76	resterende billeder 28
HP's websted 142	indikator for lavt
HP-strømadapter	batteriniyeau 154
købe 160	indikatorer, strøm 154
stik på kameraet 25	indstillinger, gendannelse af
hukommelse, intern	29, 41, 44, 46, 48, 49
billedkapacitet 173	installere
formatere 71	software 17, 18
resterende	intern hukommelse
billeder 28, 35, 66	billedkapacitet 173
Hukommelsesindikator,	formatere 71
beskrivelse 21	resterende billeder 66
hukommelseskort	ISO-hastighed, indstille 60
dæksel på kameraet 21	isætte
formatere 15, 71	batterier 11
isætte 15	hukommelseskort 15
resterende antal	Hokolilileiseskoli 15
billeder 35, 66	K
resterende	kamera
billeder 28, 66	funktionsmåder 25
understøttede typer og	menuer 26
størrelser 171	nulstille 100
Hurtigoptage, indstilling 43	specifikationer 167
hvidbalance, indstille 59	tage vare på 163
håndledsrem, påsætte på	tilbehør 159
kamera 10	kamera, tage vare på 163
	,g- · p s ·

kameradok beskrivelse 10 købe 159 stik på kameraet 25 kameraets dele forsiden, siden og undersiden af kameraet 24 kameraets bag- og forside 20 oversiden af kameraet 19 kameralyde, indstille 91 kantede parenteser ved direkte visning 35 kapaciteten af indbygget hukommelse 173 klokkeslæt & dato. indstille 13 klokkeslæt & dato. indstilling af 93 Knappen Menu/OK, beskrivelse 21 knapper på kameraet 19 komprimeringsformat 171 konfigurationsmenuen, bruge 89 kontrolknap med pileknapper, beskrivelse 21 kundesupport 142 købe kameratilbehør 159

L

Landskab, optageindstilling 44 ledig plads i hukommelsen 28, 35, 66 lukkerhastigheder 168 lyde i kameraet 91 lydklip, optage 32, 73 Lystilpasning, indstilling 53 løse problemer 99

M

Macintosh-computer, installere software 18 Macro (Makro), indstilling 43 meddelelser på computeren 139 på kameraet 124 Menuen Capture (Optagelse) brug af 48 gendan indstillinger 49 hjælp til menupunkter 49 Menuen HP Instant Share oprettelse af adresser 78 Menuen Playback (Afspilning) 69

menuer	optagefunktion
capture 48	gendan indstillinger 44
HP Instant Share 76	indstillinger 43
oversigt 26	knap 22
Playback (Afspilning) 69	optagelse
setup 89	lydklip 32
mikrofon, beskrivelse 24	optisk zoom 38
miniaturer 67	overeksponere et billede 57
funktion på	overføre billeder til
zoomknappen 21	computeren 83
MODE-knap	overføre billeder til
(Funktionsomskifter) 22	hukommelseskort 97
montere	P
håndledsrem 10	•
N	pileknapper på
NiMH-batterier	kontrolknappen 21 Playback 63
	•
opladning af 155	knap, beskrivelse 23
sikkerhedsforanstaltninger 151	Portræt, optageindstilling 44
nulstille kamera 100	problemer, løse 99
nuistille kamera 100	produktsupport 142
0	på kamera, Hjælp
Område, indstilling af 13	Help (Hjælp), Menu 28
onlinedestinationer,	til menupunkter i Capture
indstille 78	(Optagelse) 49
opłage	
lydklip 73	R
videoklip 33	reduktion af røde øjne
	beskrivelse 42
	Remove Red Eyes (Fjern
	røde øjne) 72
	rotere billeder 73

S	stillbilleder, tage 31
samlet antal billeder,	stille skarpt
oversigt 66	afstand 167
se billeder 63	lås 37
selvudløser	Strand & sne,
indikator 24	optageindstilling 44
indstillinger 45	strøm
timer/burst-knap 22	indikator 20
sende billeder 75	indikatorer 154
sikkerhedsforanstaltninger	specifikationer 172
for NiMH-batterier 151	strømadapter
sletning mens billedet	købe 160
vises 31, 33	stik på kameraet 25
software	strømadapter, HP 25
bruge kameraet	købe 160
uden 103	stik på kameraet 25
installation 17, 18	Strømindikator,
spare på batterierne 150	beskrivelse 20
specifikationer 167	support til brugere 142
sprog	søger
skift indstilling 96	beskrivelse 22
vælge første gang 12	bruge 35
stativgevind, beskrivelse 25	indikatorer 23
statusskærmbillede 28	sådan vælges billeder til
stik	HP Instant Share-
kameradok 25	destinationer 80
strømadapter 25	T
USB 25	teknisk hjælp 142
stil skarpt	tilbehør til kameraet 159
kantede parenteser,	tilsidesætte automatisk
brug af 35	eksponering 43
rysten af kameraet 38	1 3

tilslutning	undereksponere et
som USB MSDC	billede 57
(Mass Storage	USB
Device Class) 94	konfigurationsindstilling
til computeren 83	94
tilslutninger	stik på kameraet 25
som en Picture Transfer Protocol-enhed (PTP) 94	V
tilslutte	videoindikator i søger 23
til printer 85	videoklip, optagelse af 33
timer/burst-knap 22	videoknap, beskrivelse 19
Trykt dato & klokkeslæt, indstilling 55	vis direkte billede når kameraet tændes,
Trykt dato og klokkeslæt,	indstilling 92
indstilling 55	W
Tv-konfiguration 95 tæller, resterende antal billeder 28, 35, 66	Windows-computer installation af software 17
tænd/sluk-knap,	
beskrivelse 20	Υ
U	ydeevne 152
udløser	Z
beskrivelse 19	zoom
låsning af eksponering og fokus 35	digital 38 optisk 38
udskrive billeder	specifikationer 167
bruge HP Instant Share 75	zoomknap, beskrivelse 21
direkte til printer 85	zoom-ud og zoom-ind
udskrivning af billeder	(knap) 21
HP Instant Share/udskriv-	
knap 22	